




Bilder Serie DanceBot:

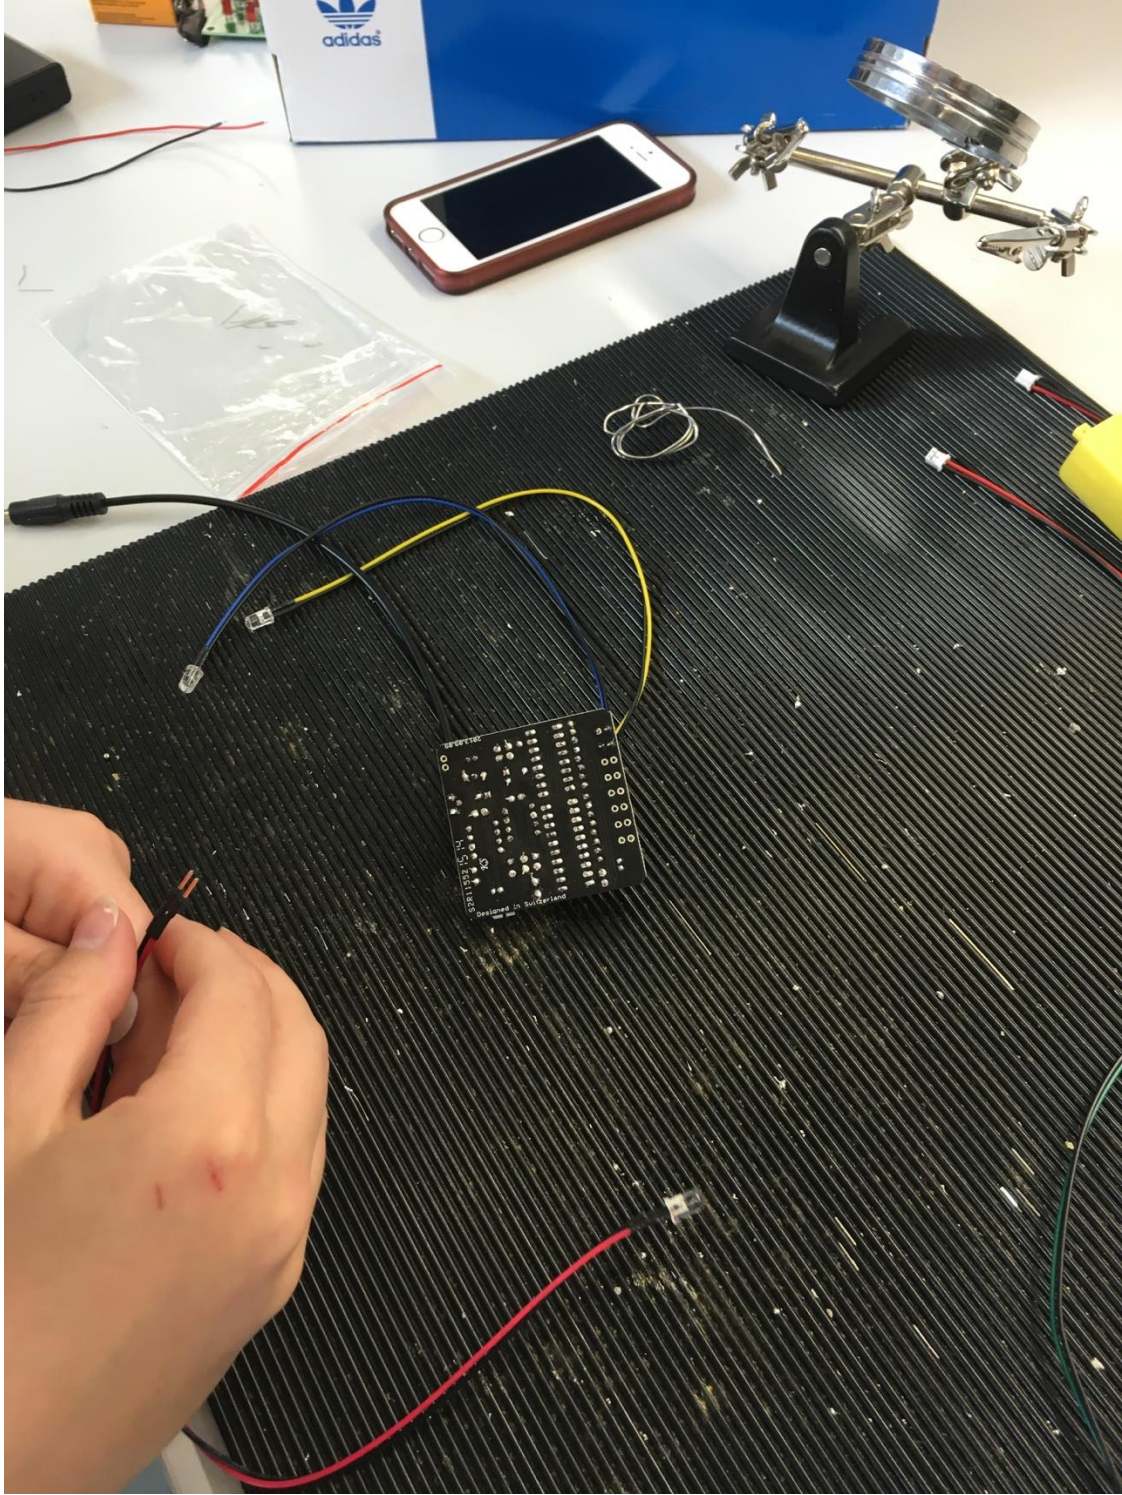

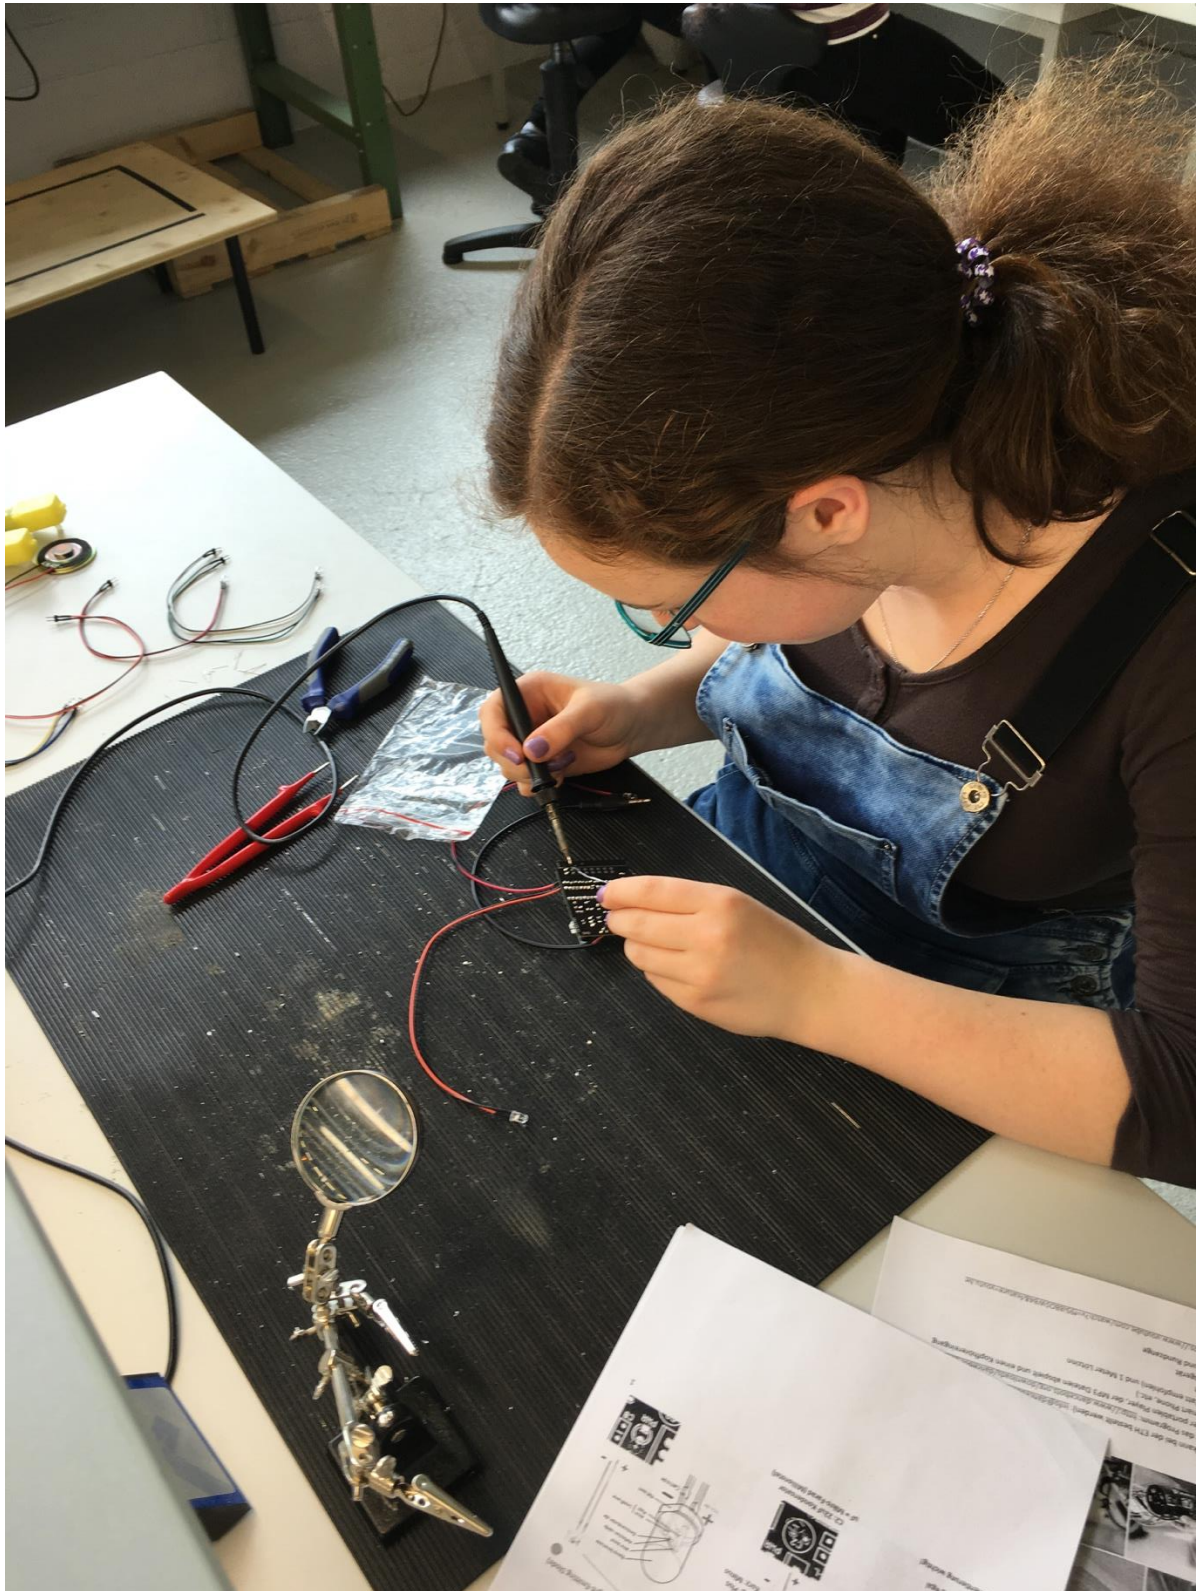





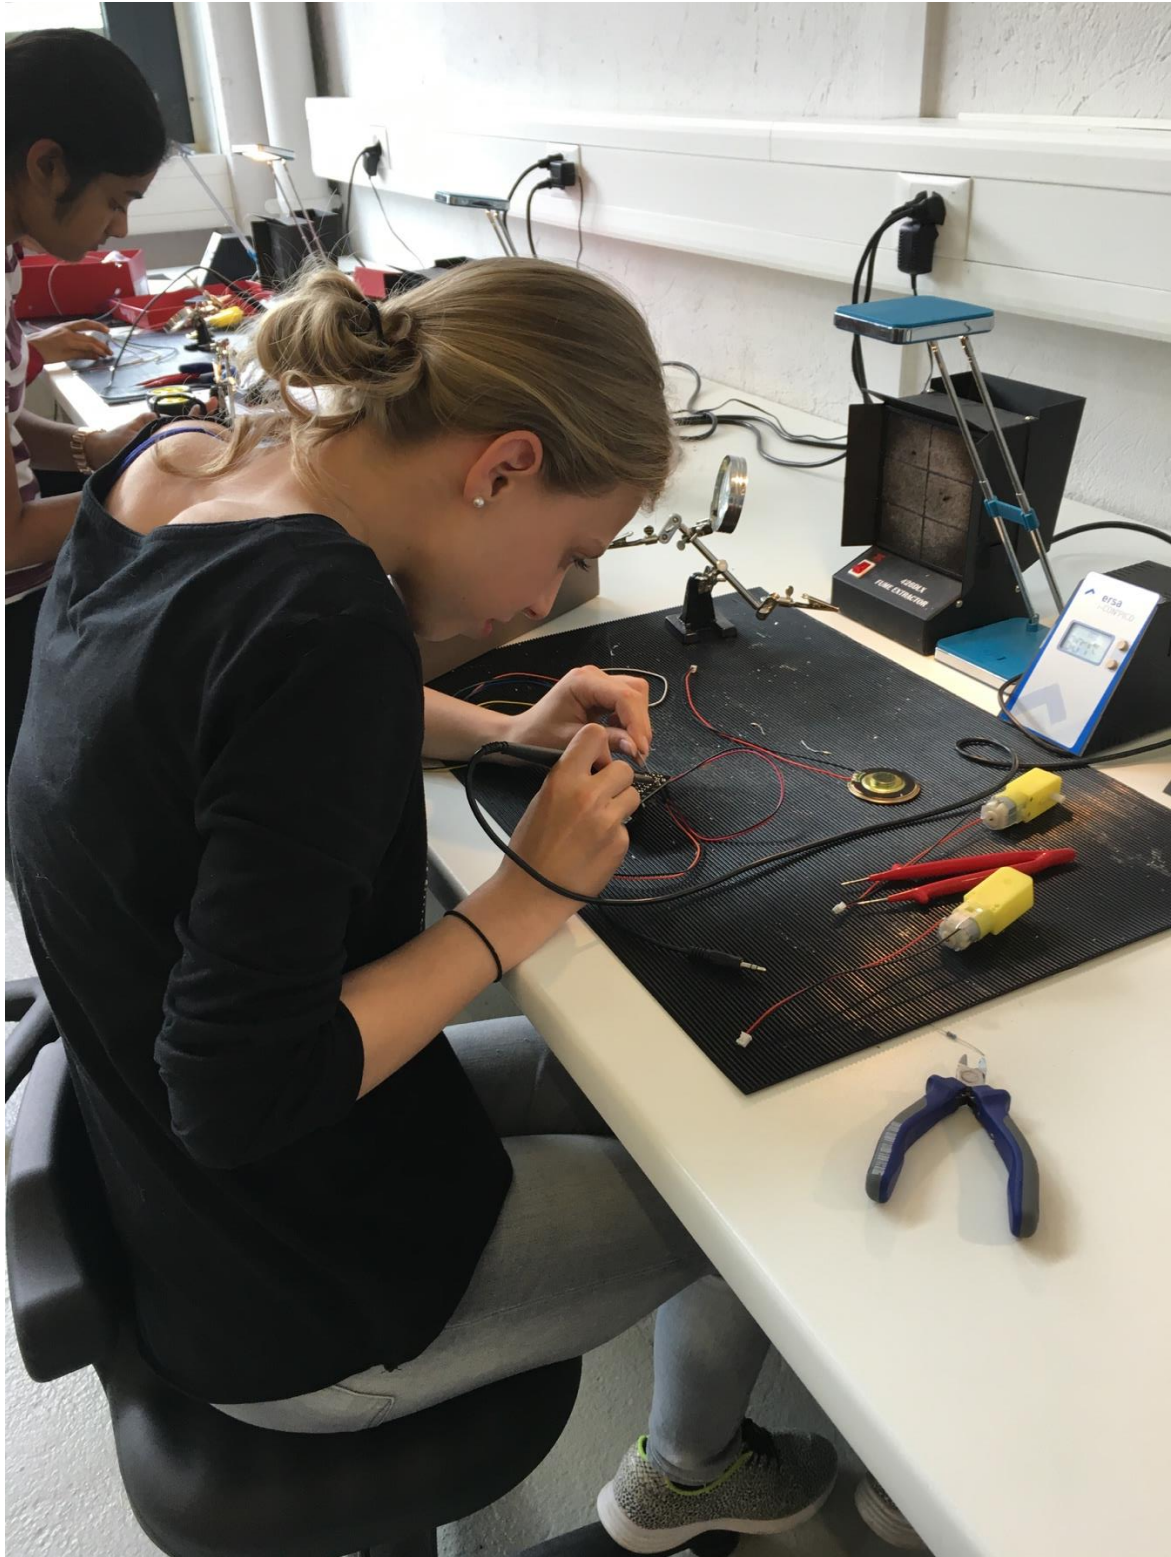













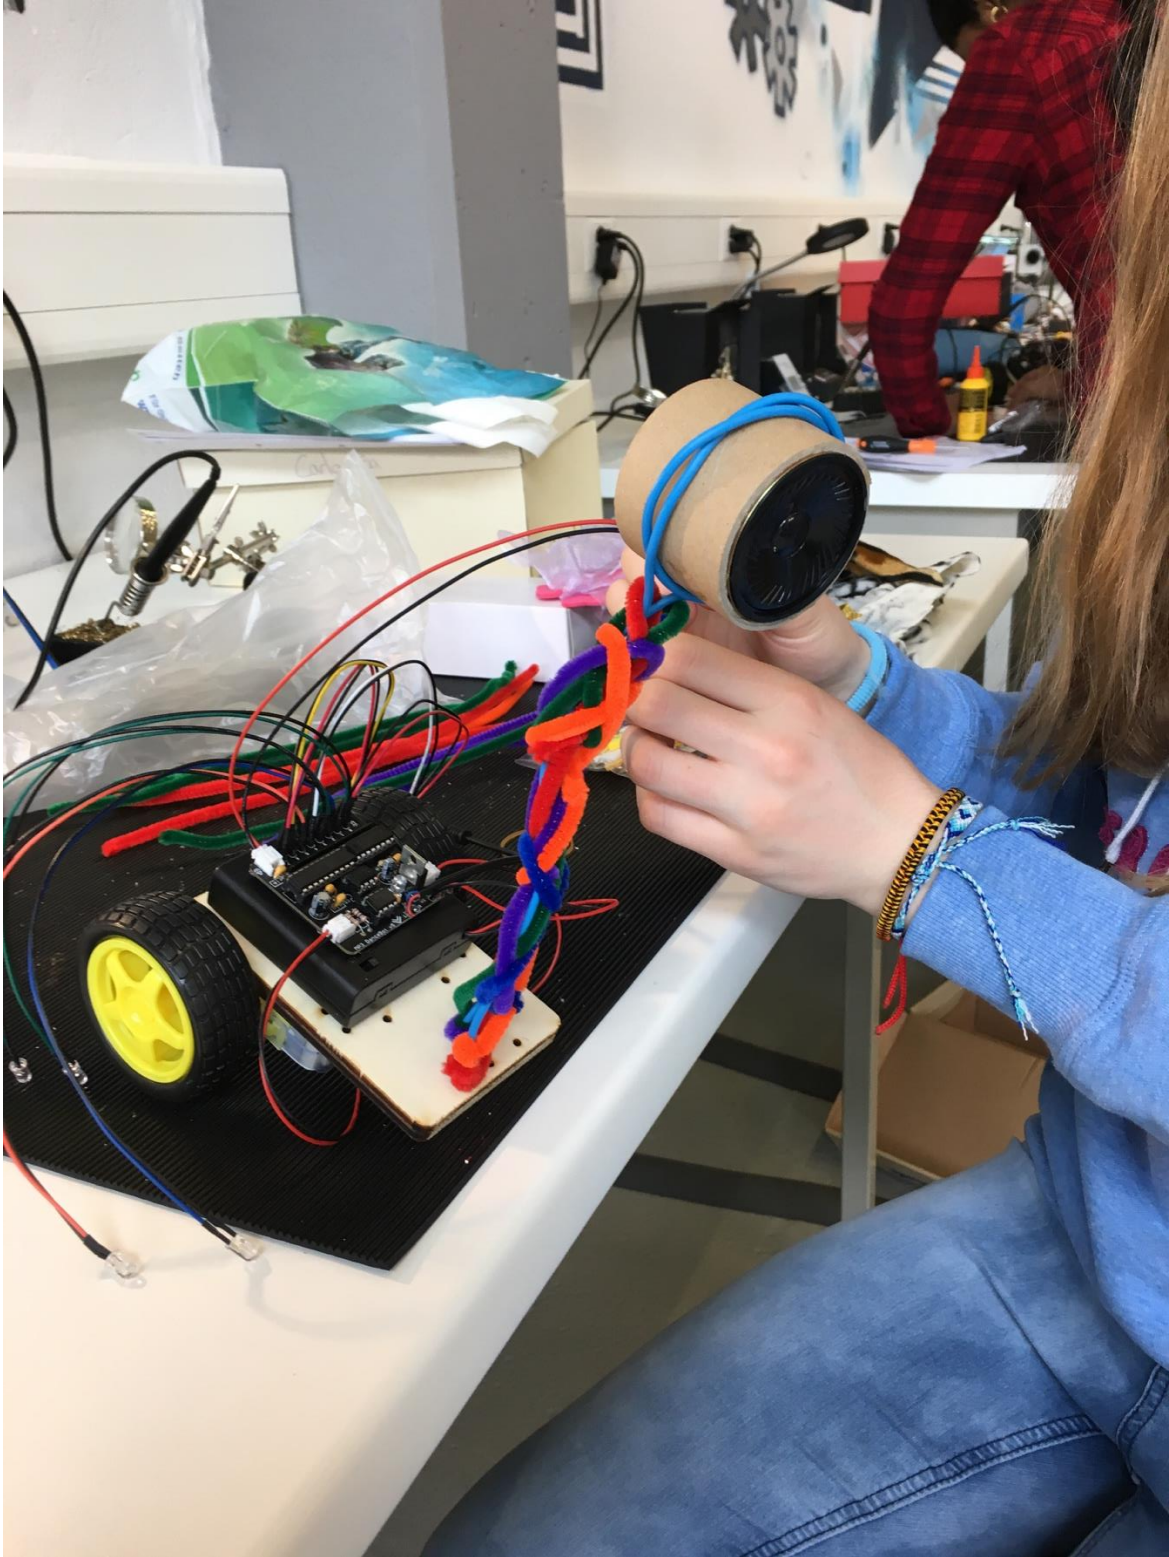


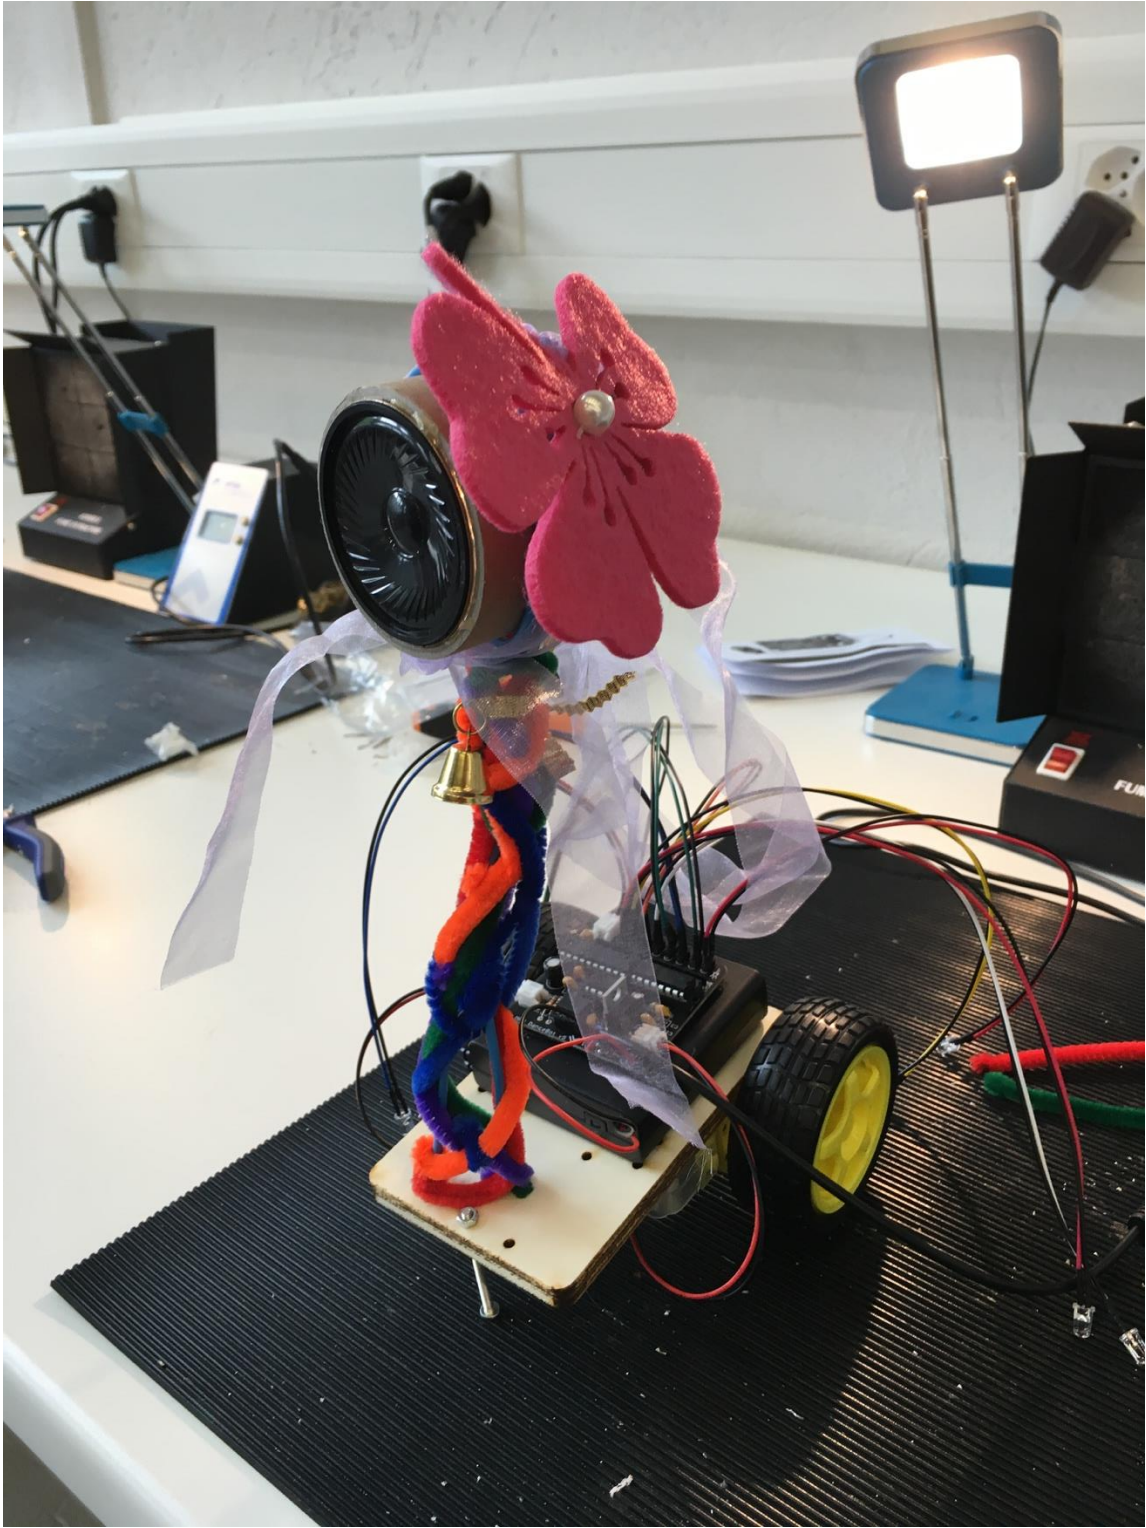

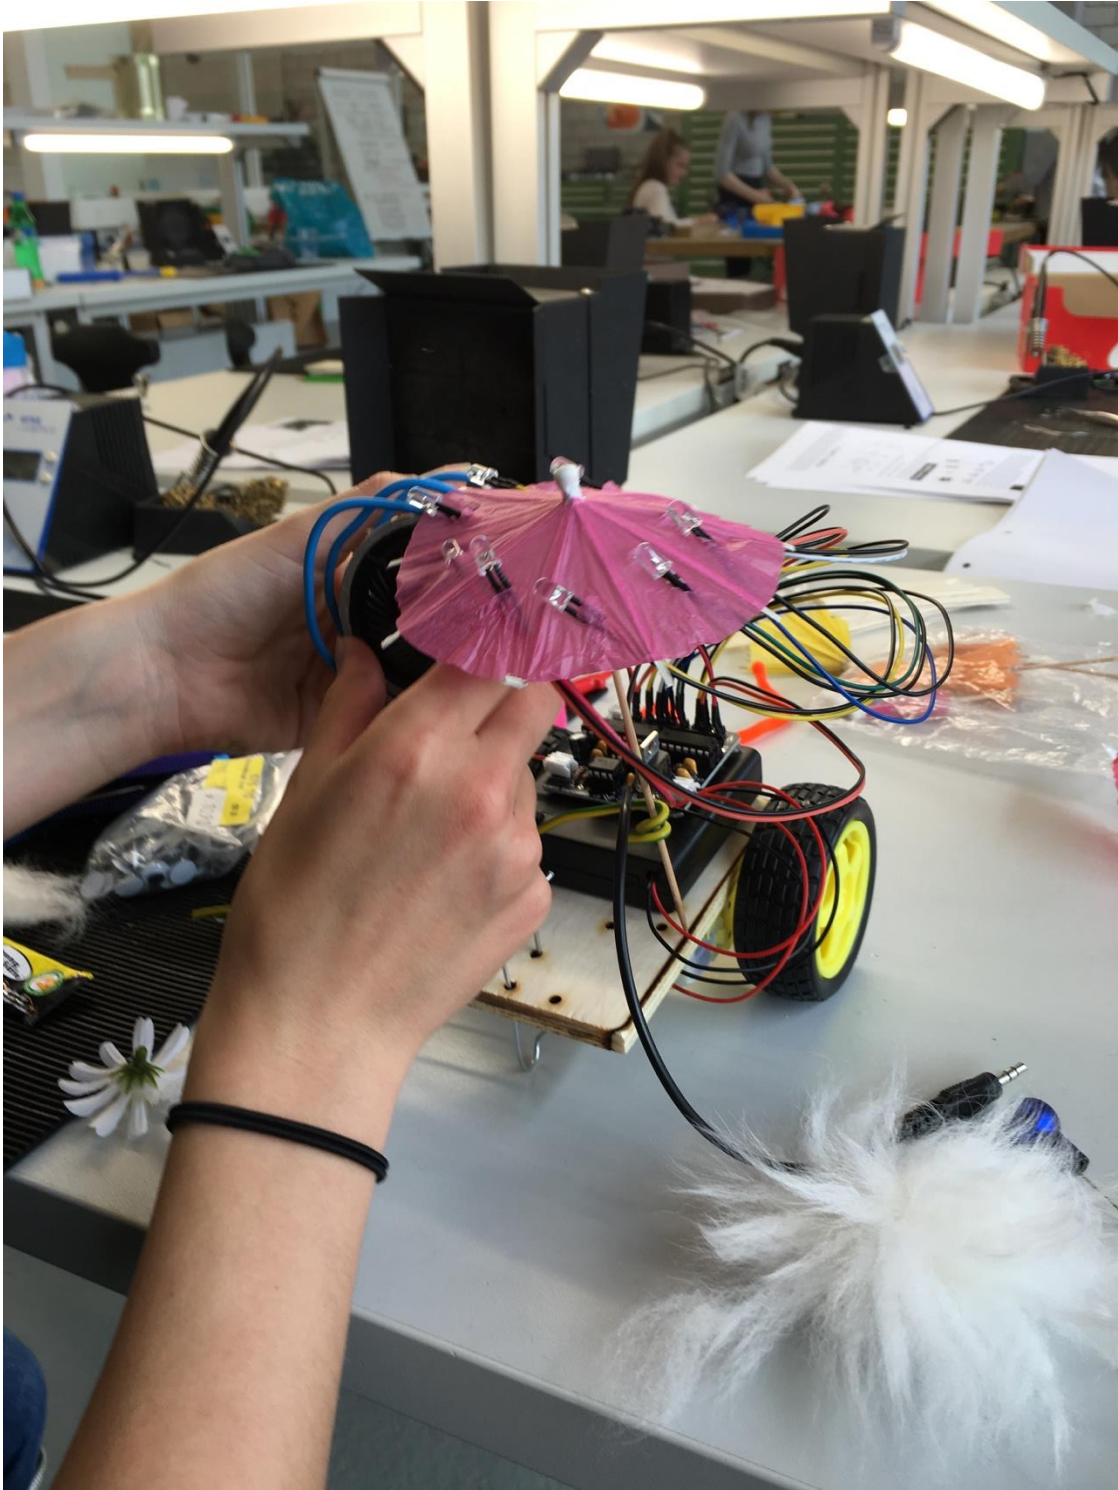


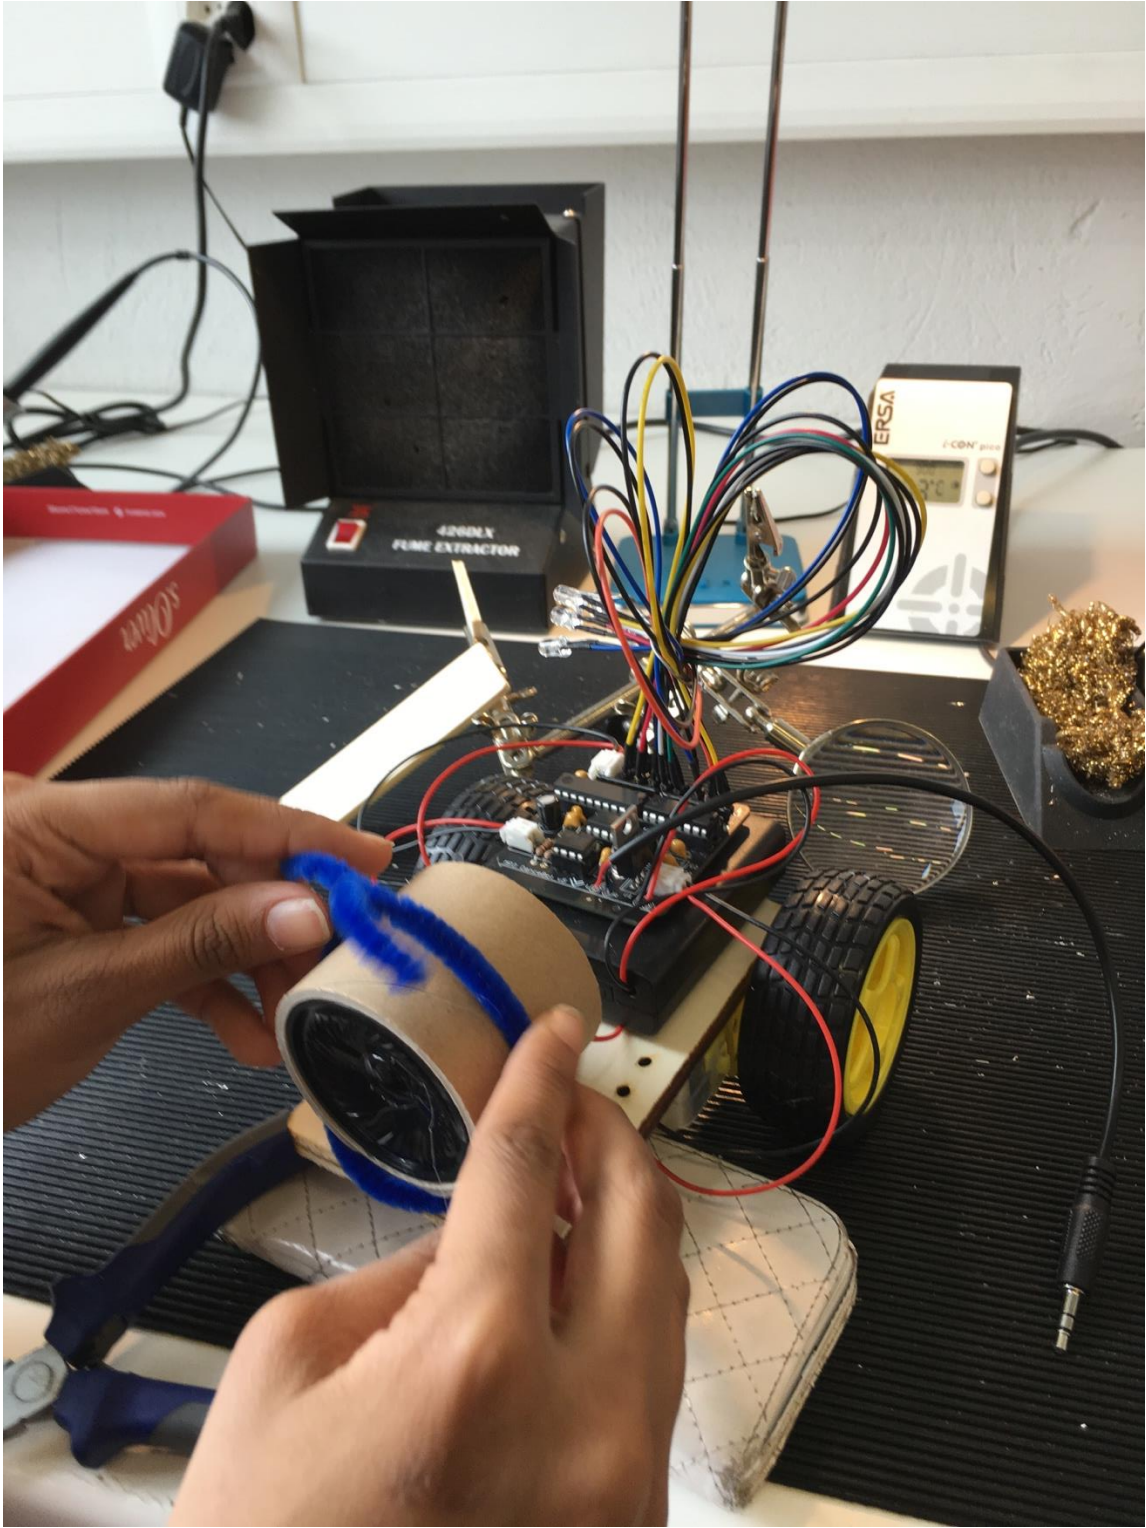





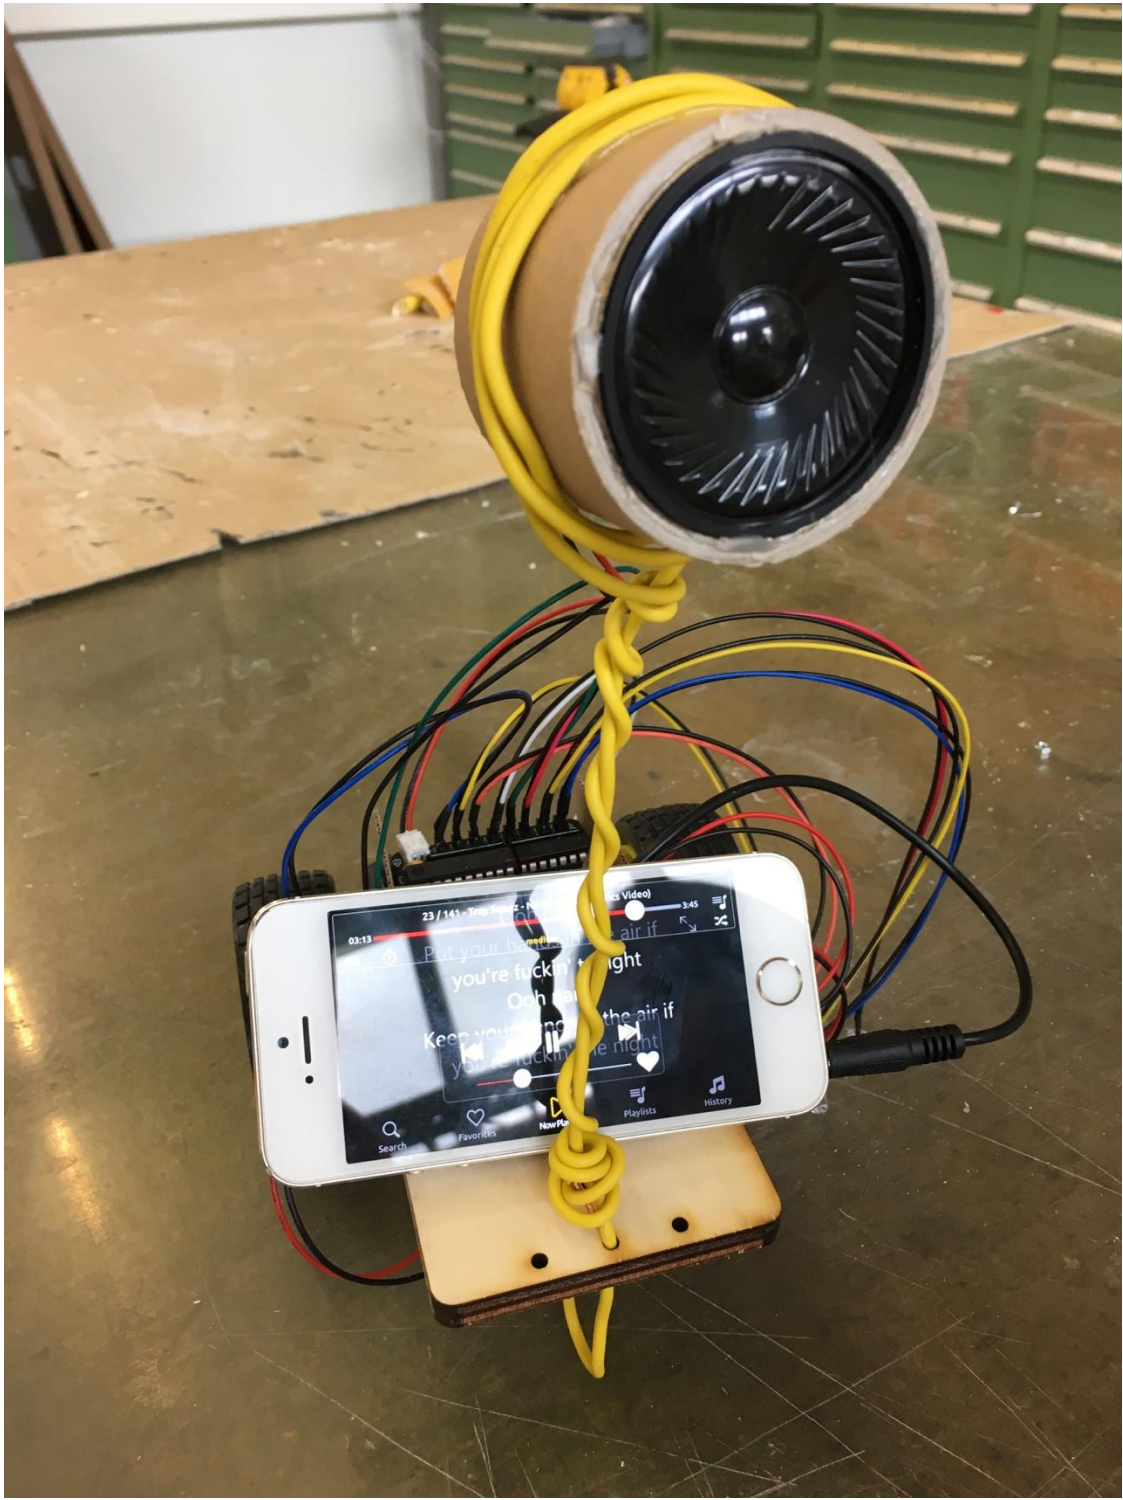





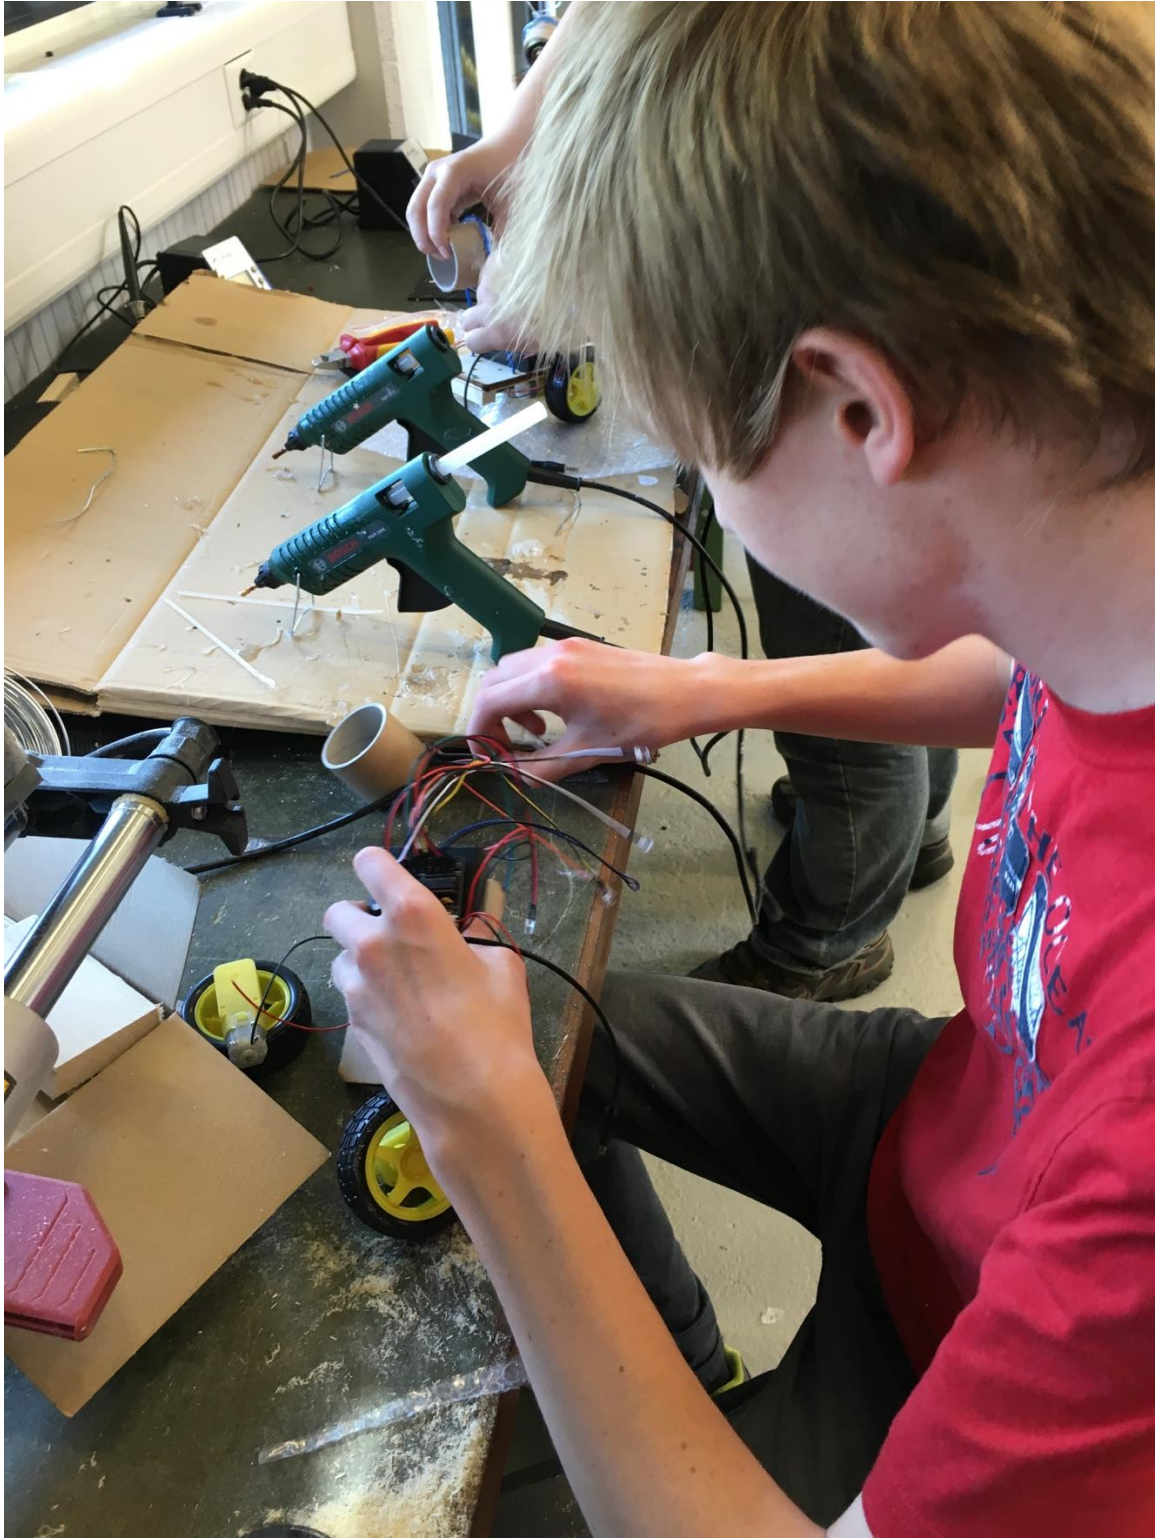


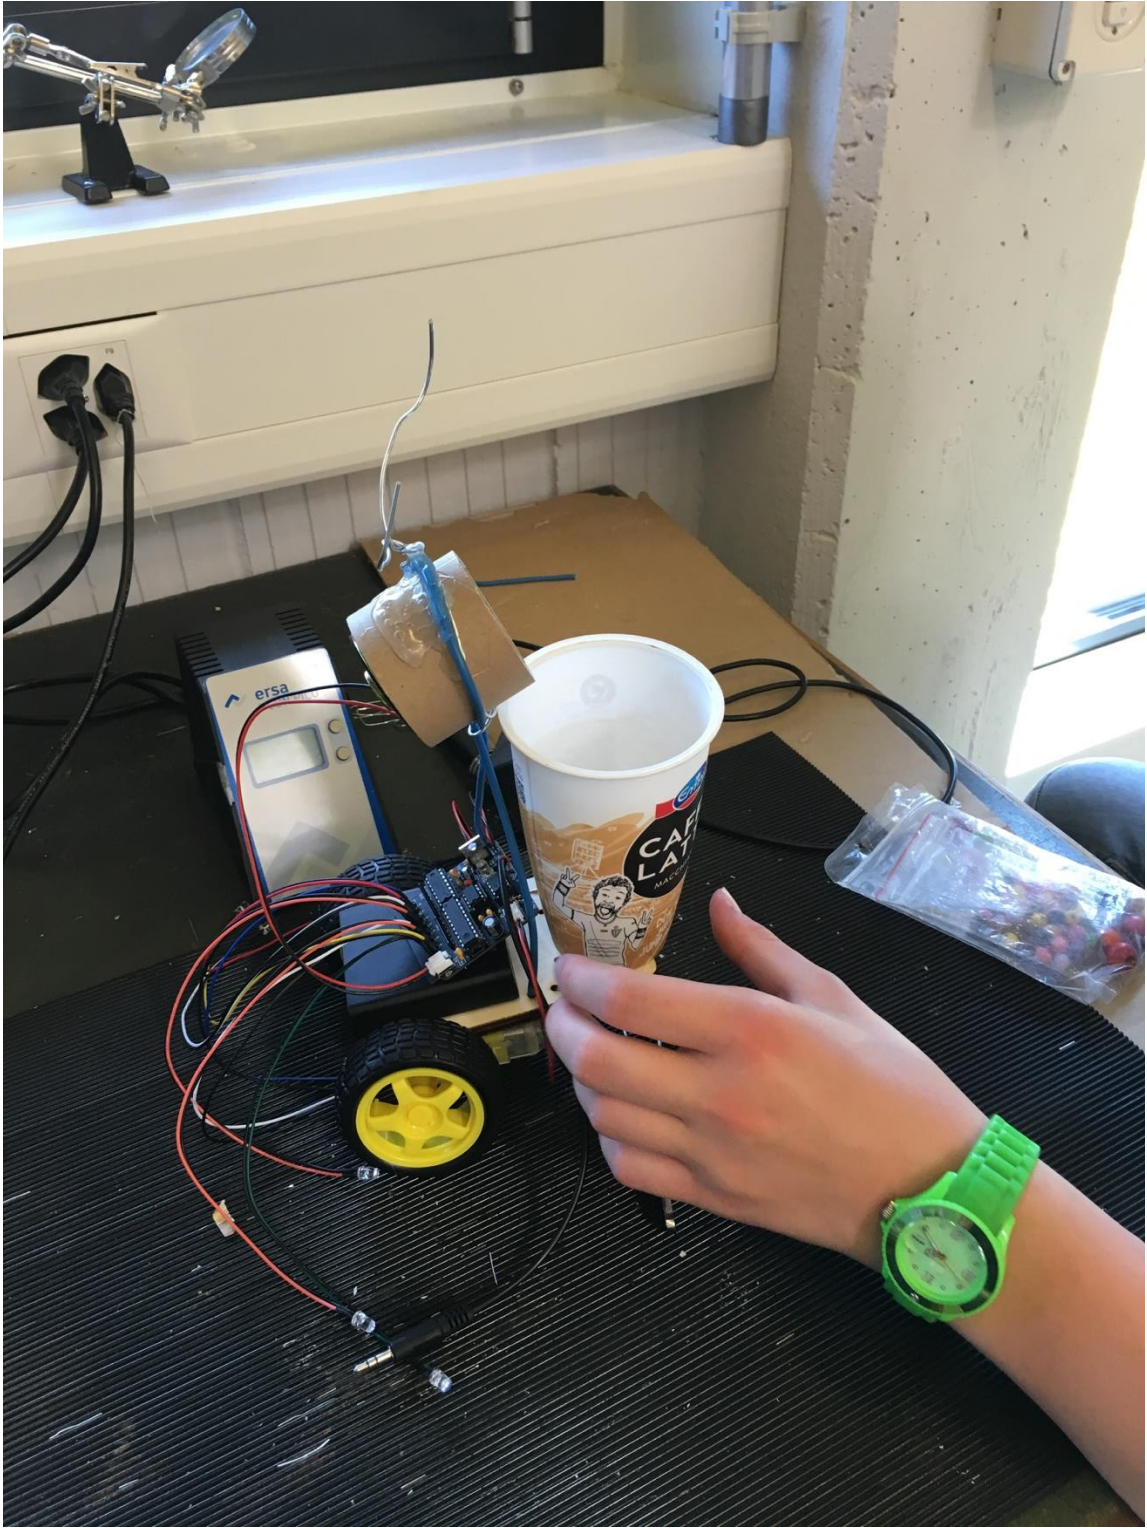

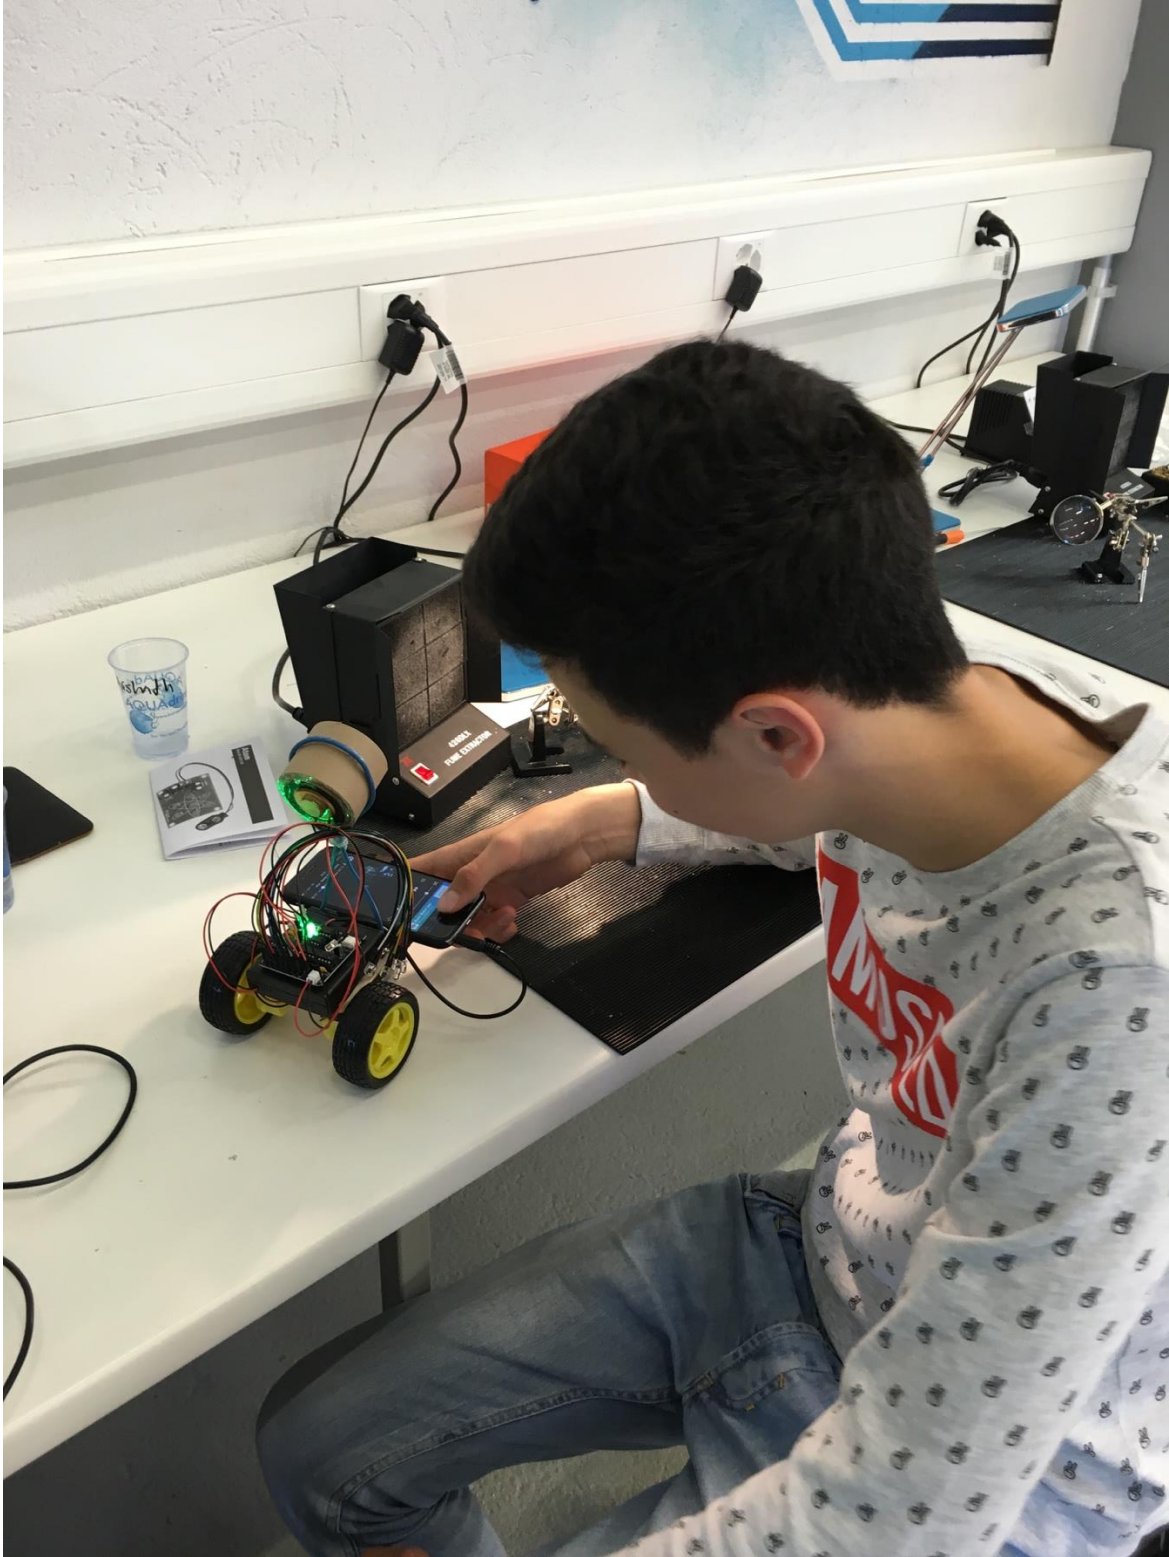


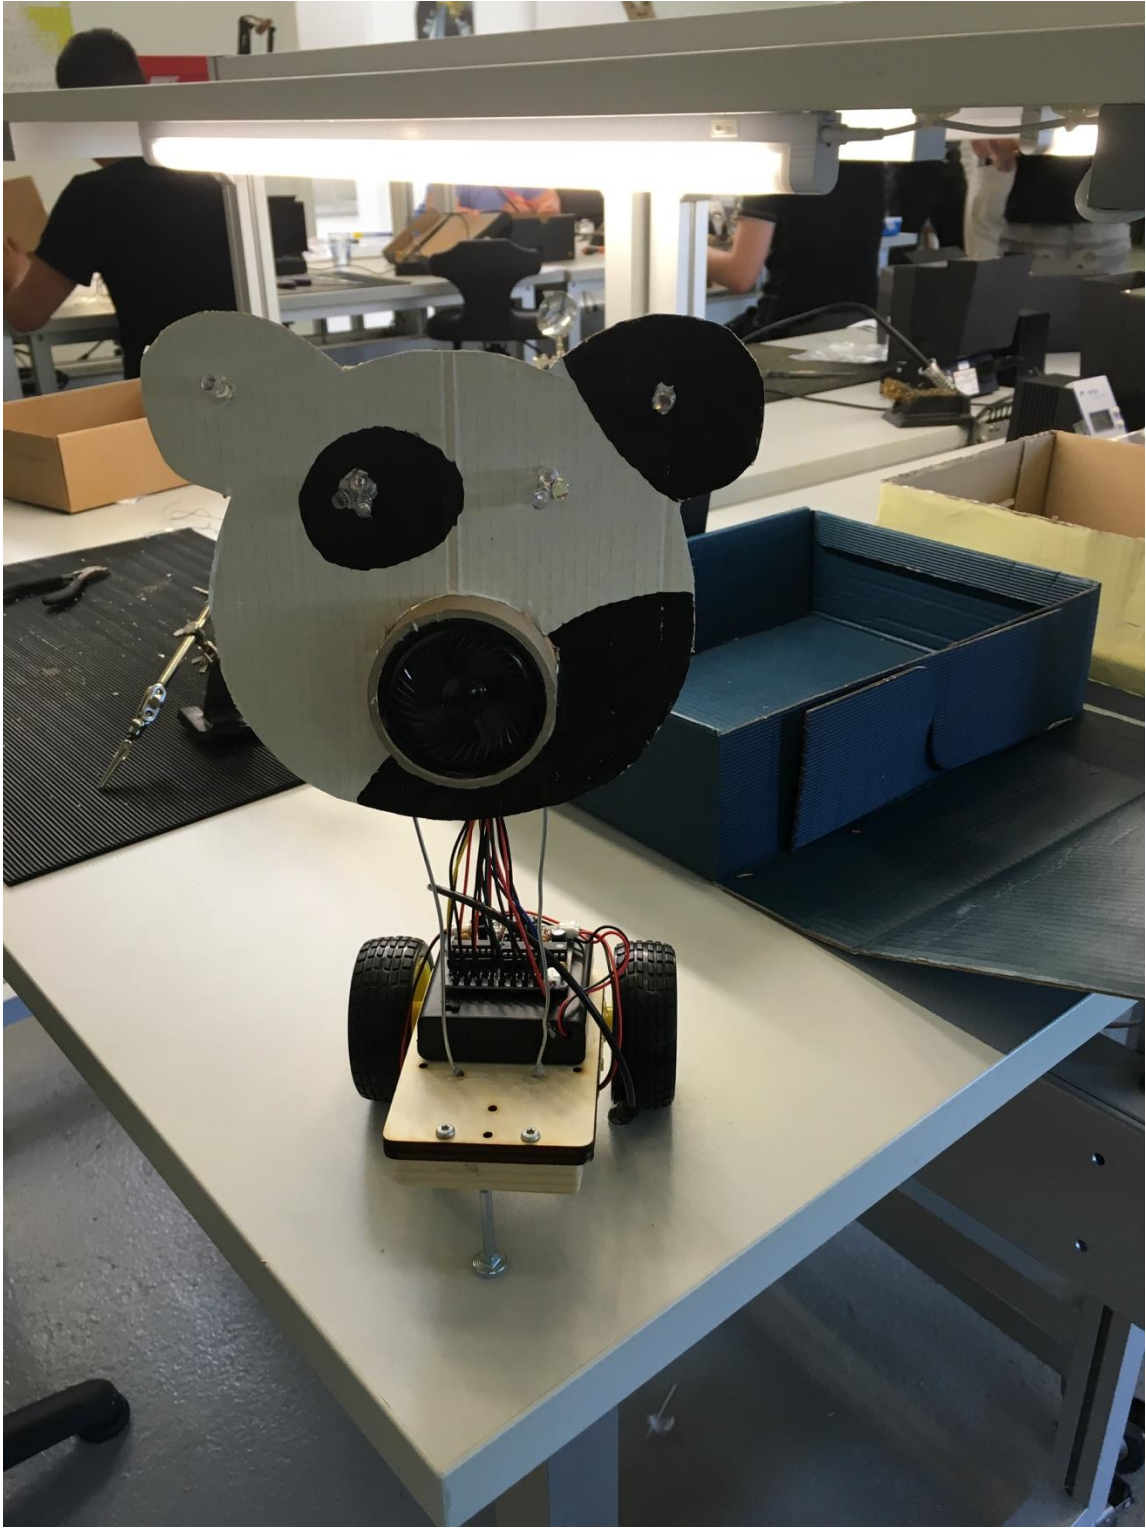

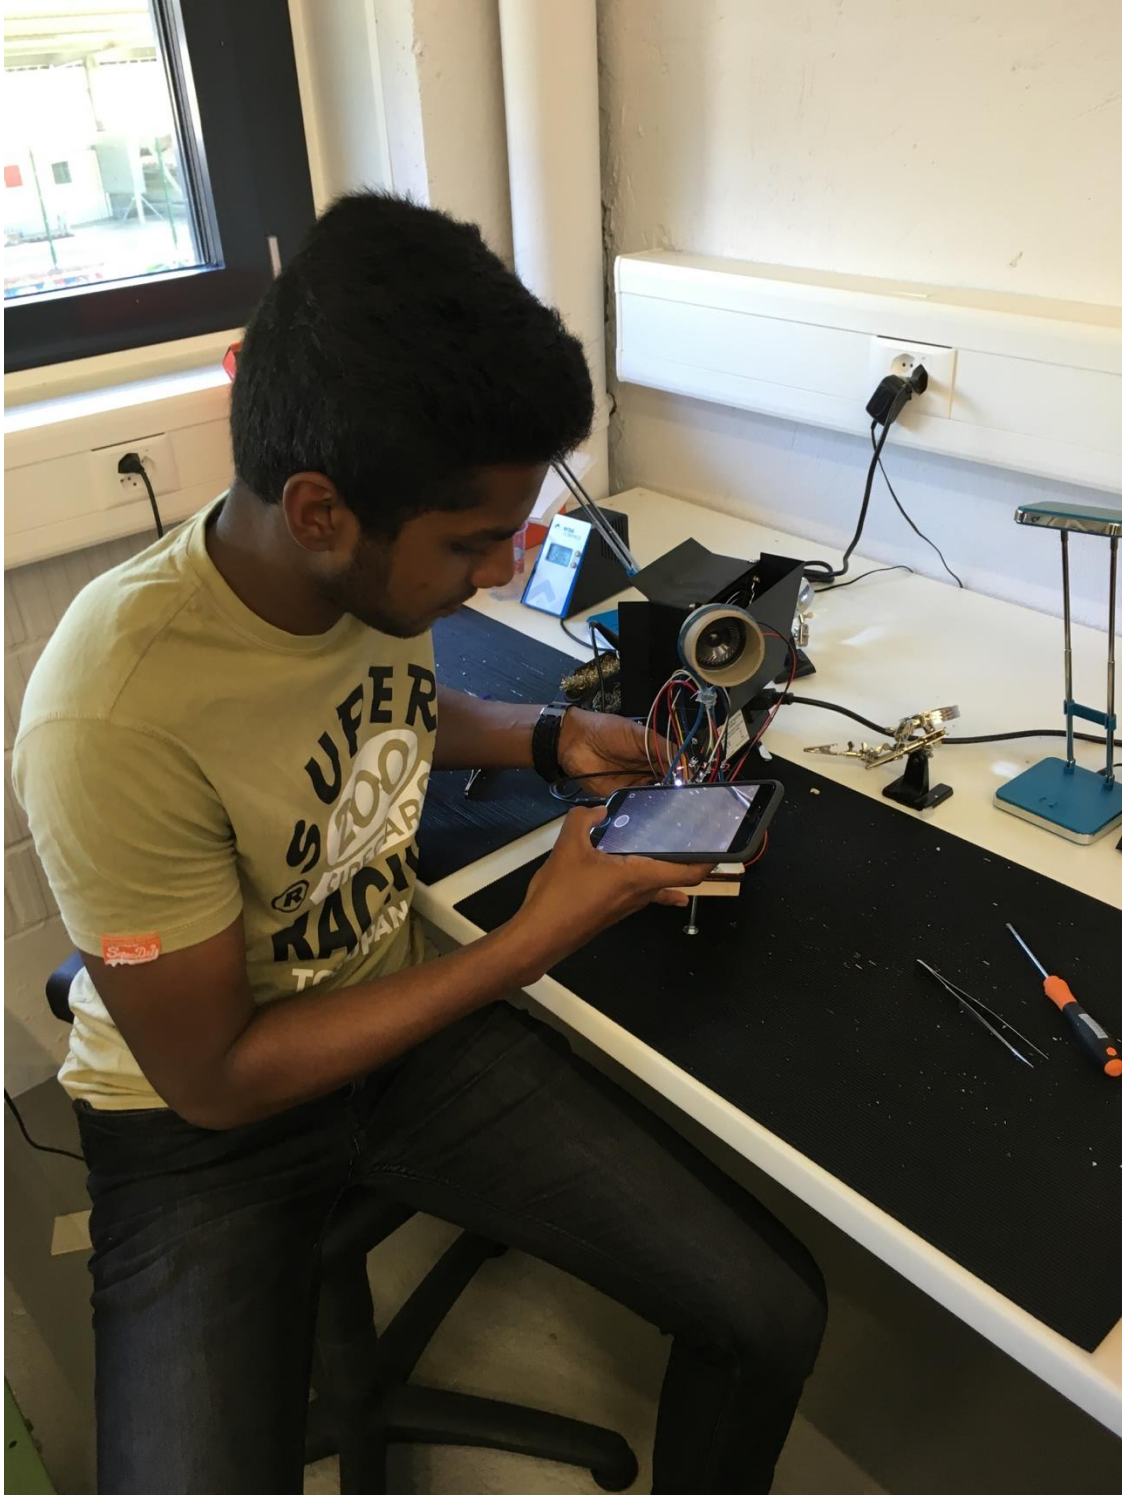


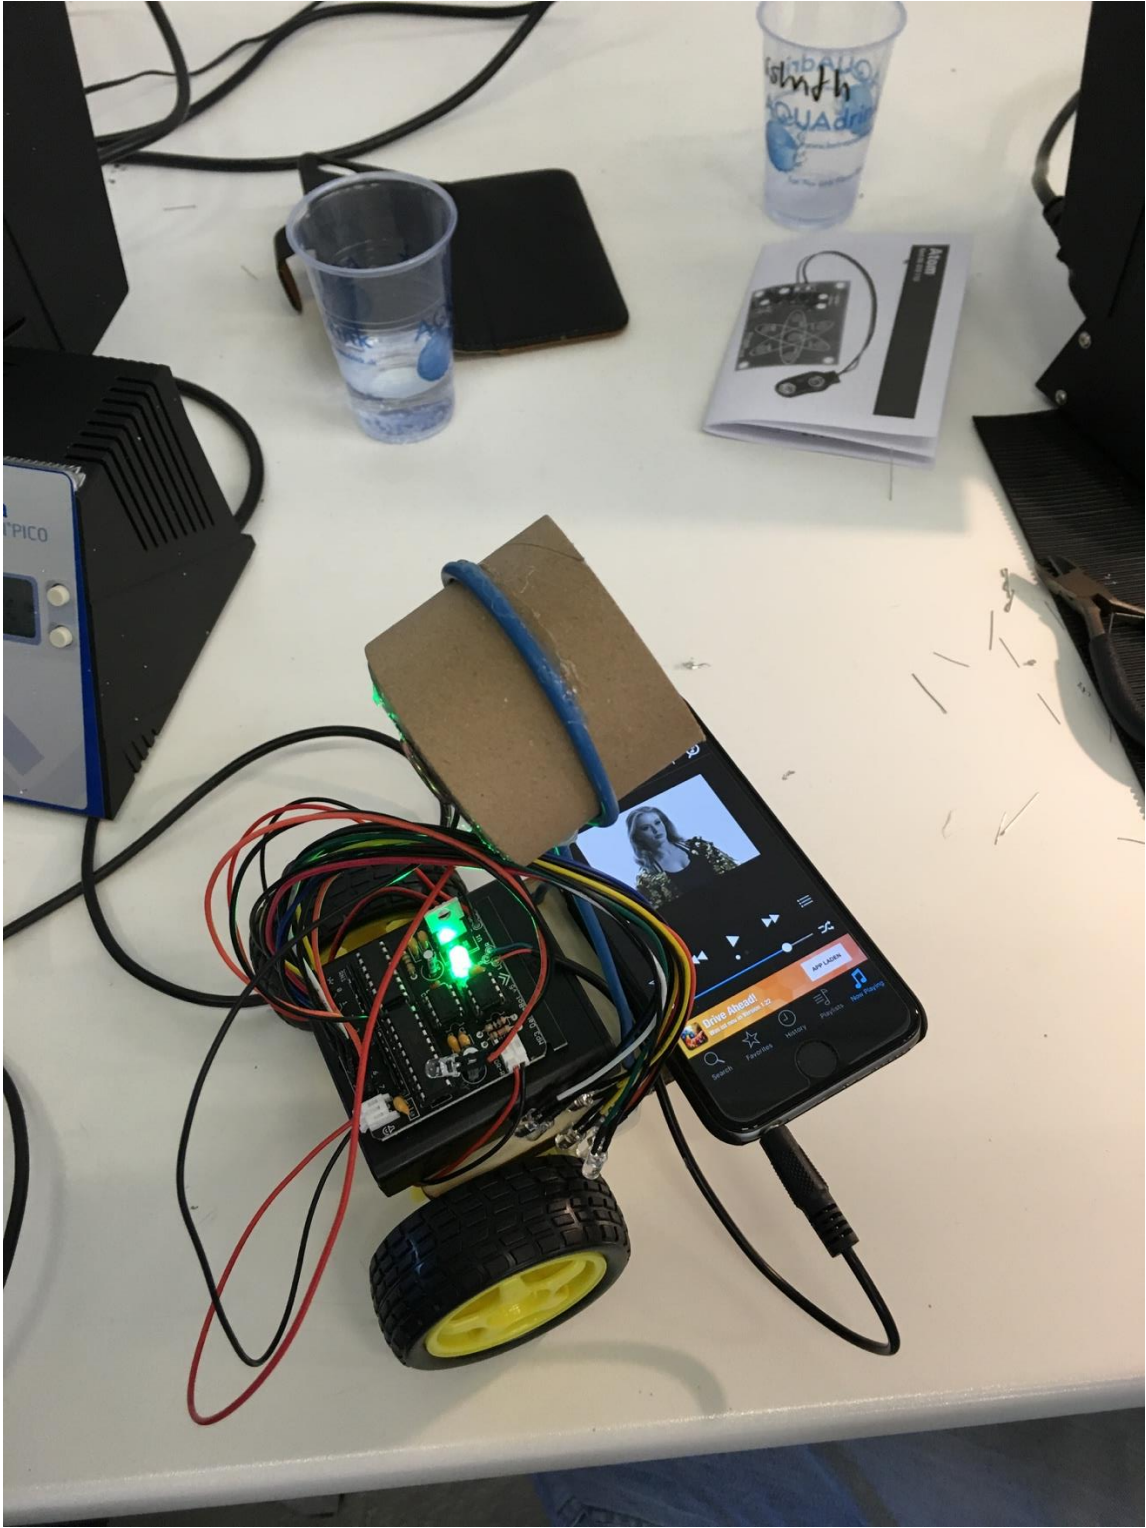




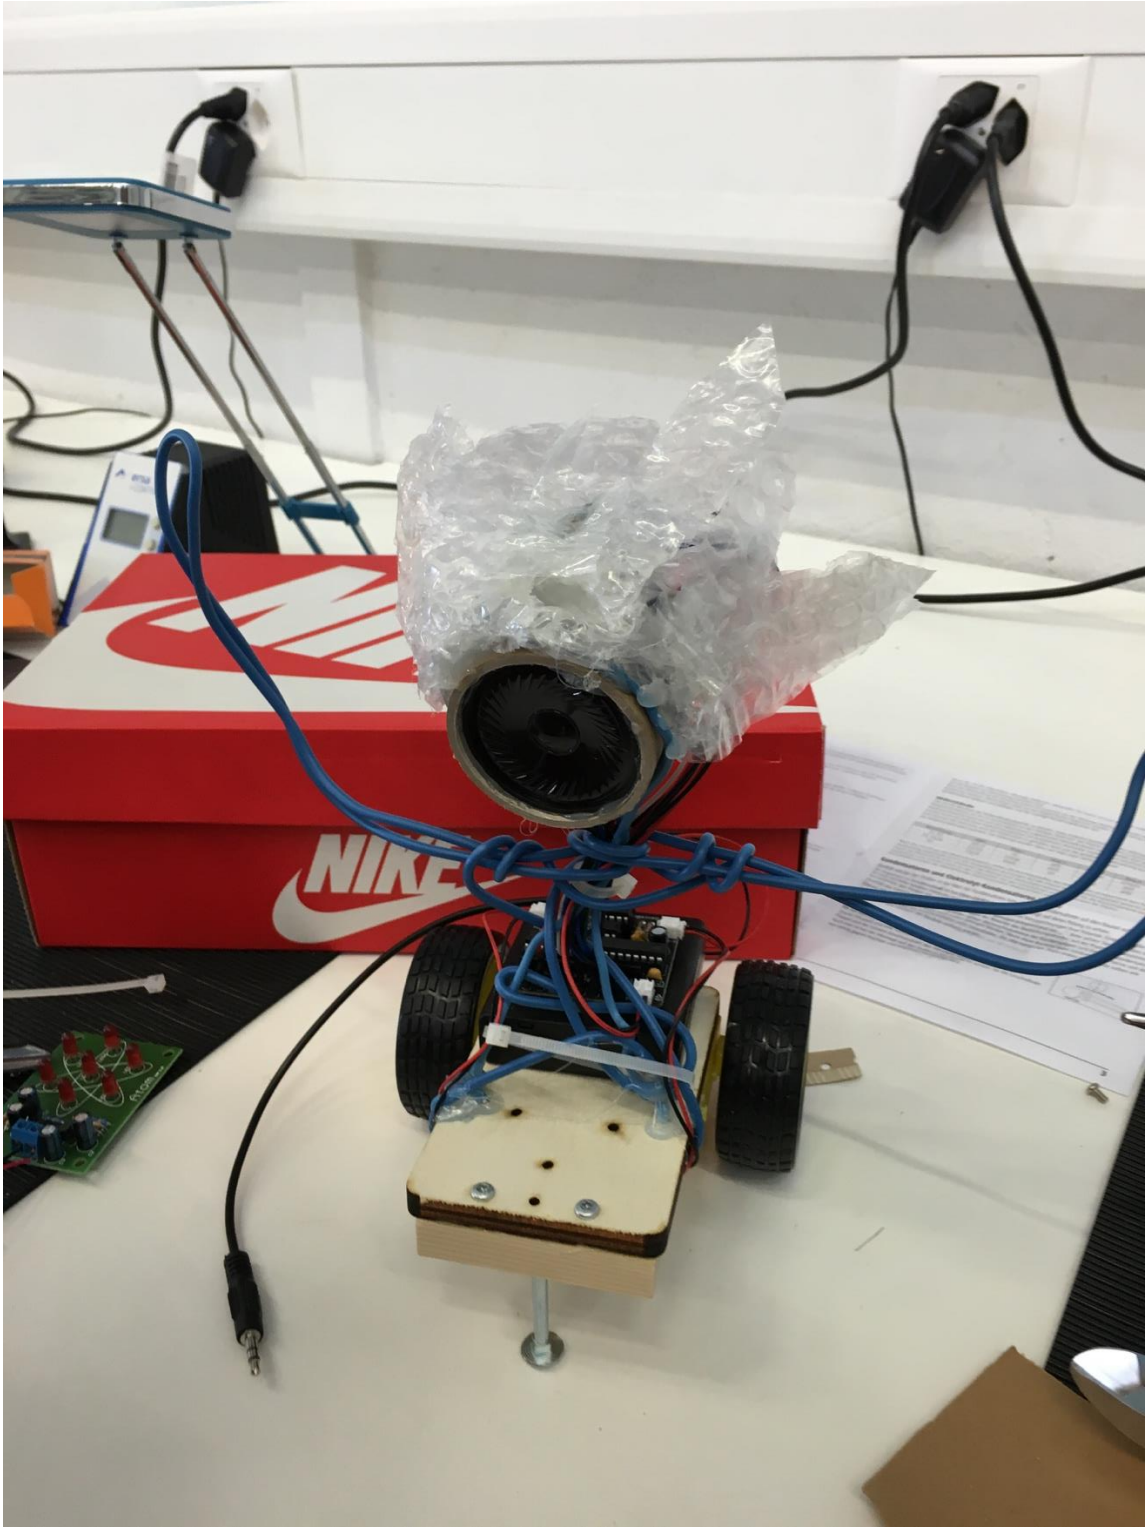





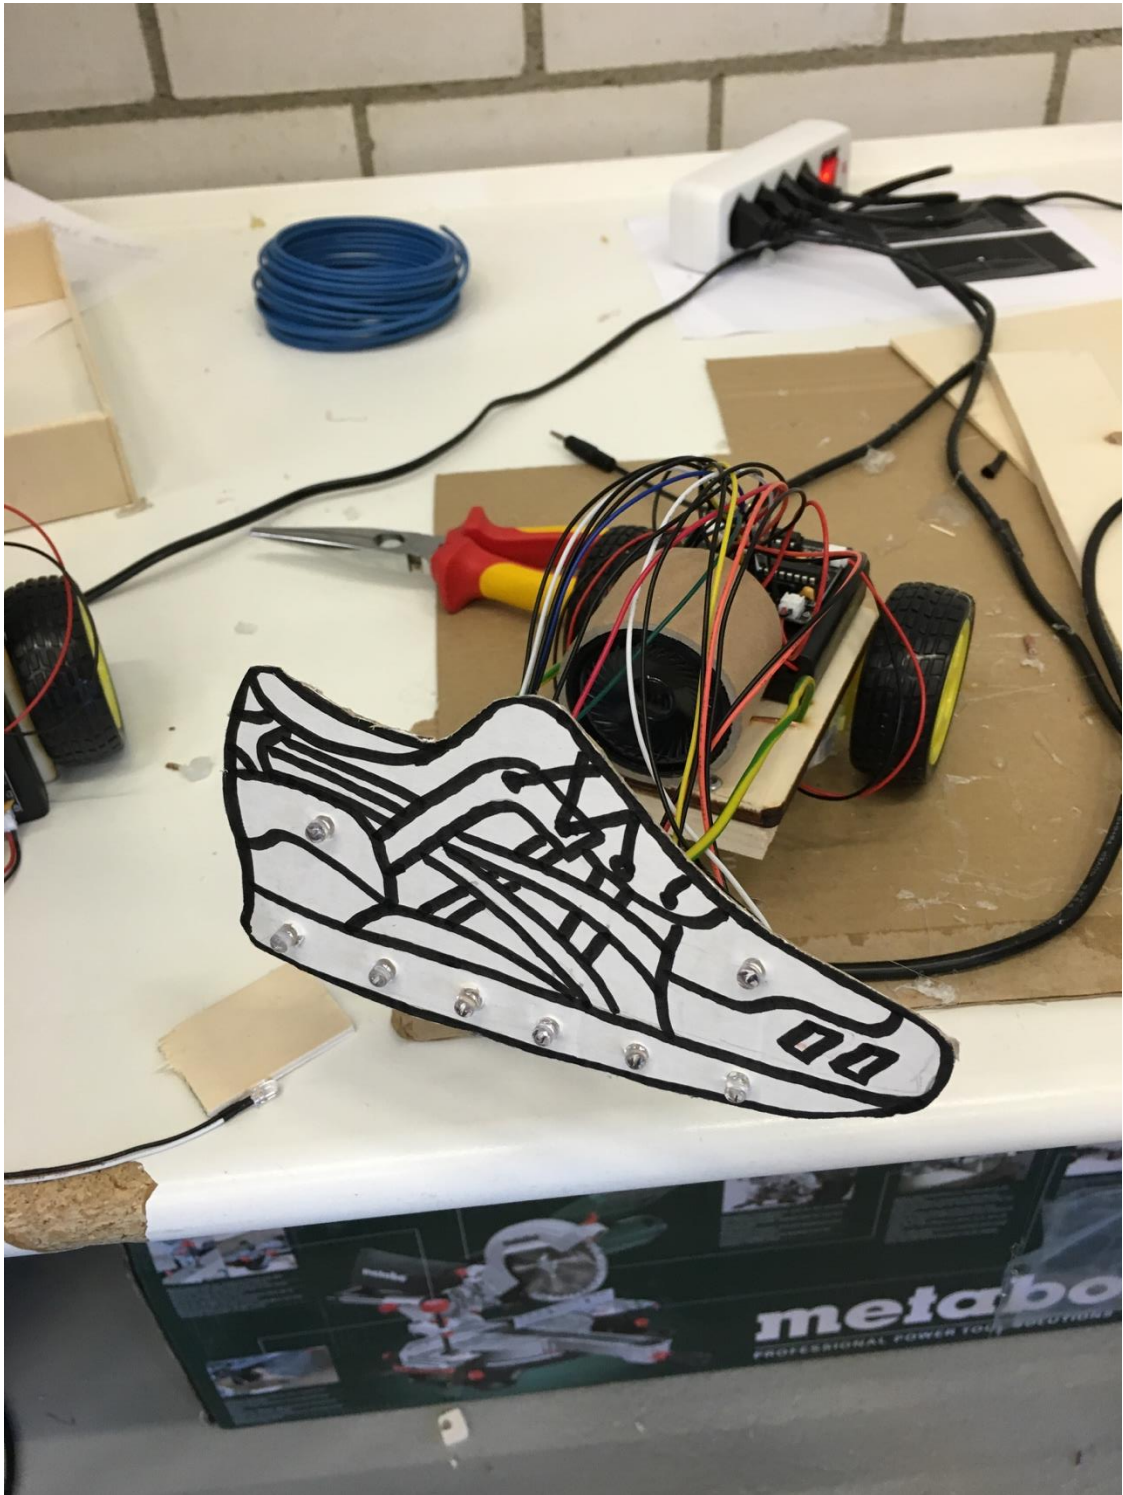


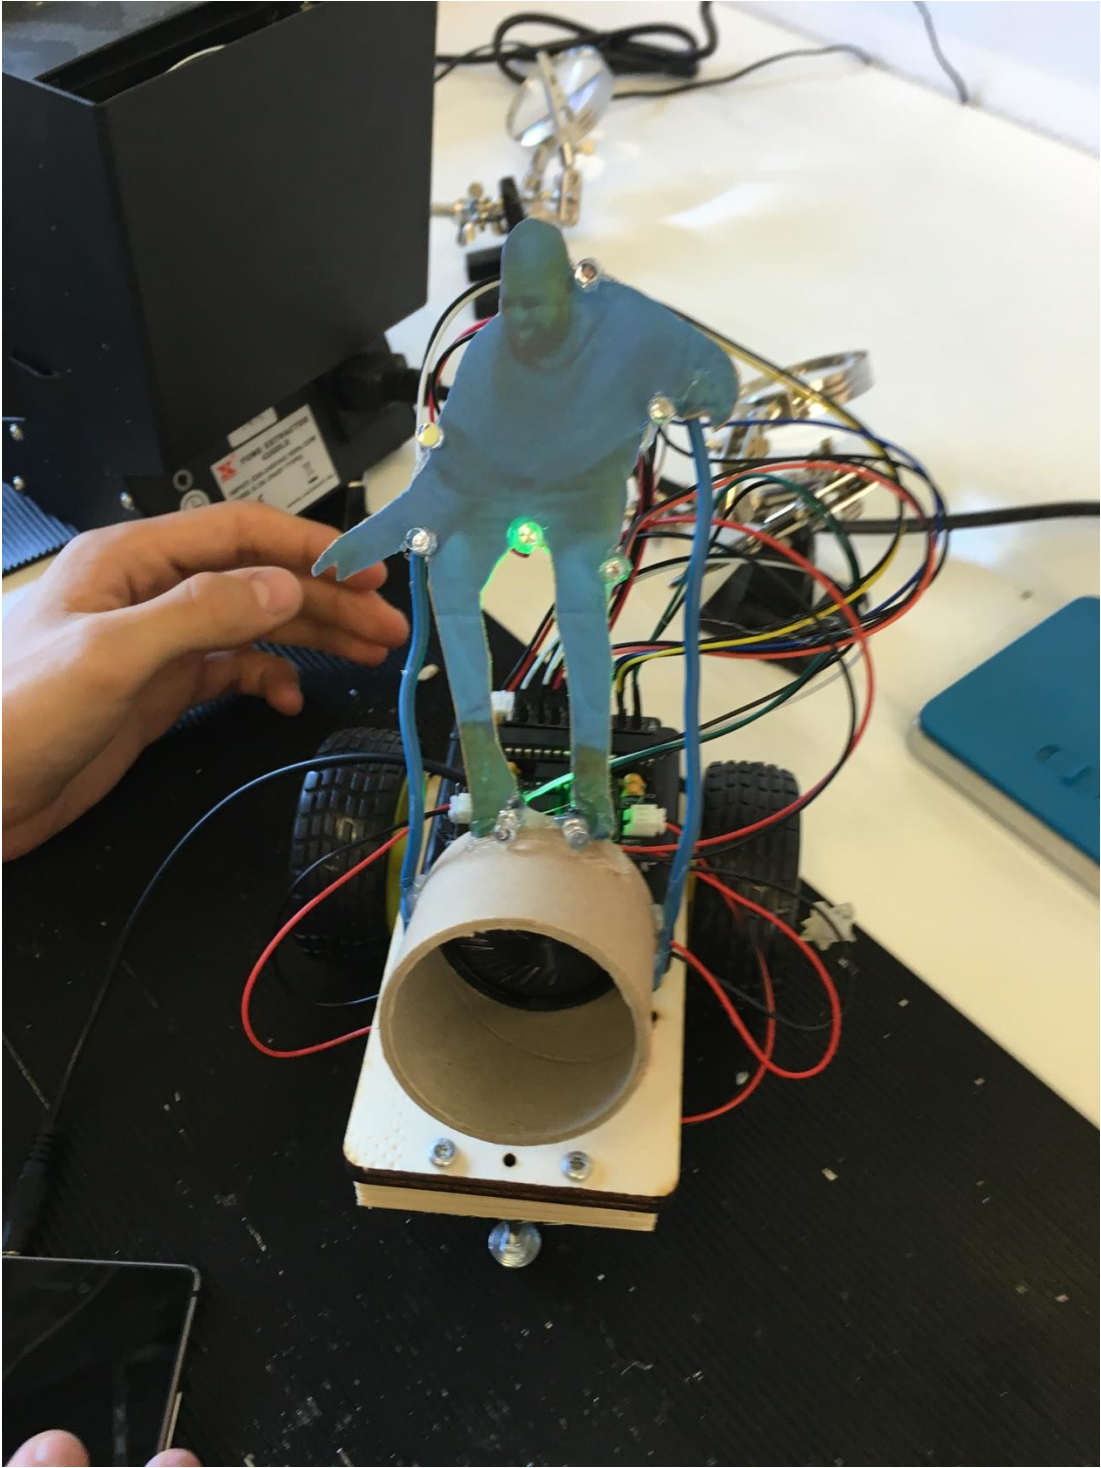



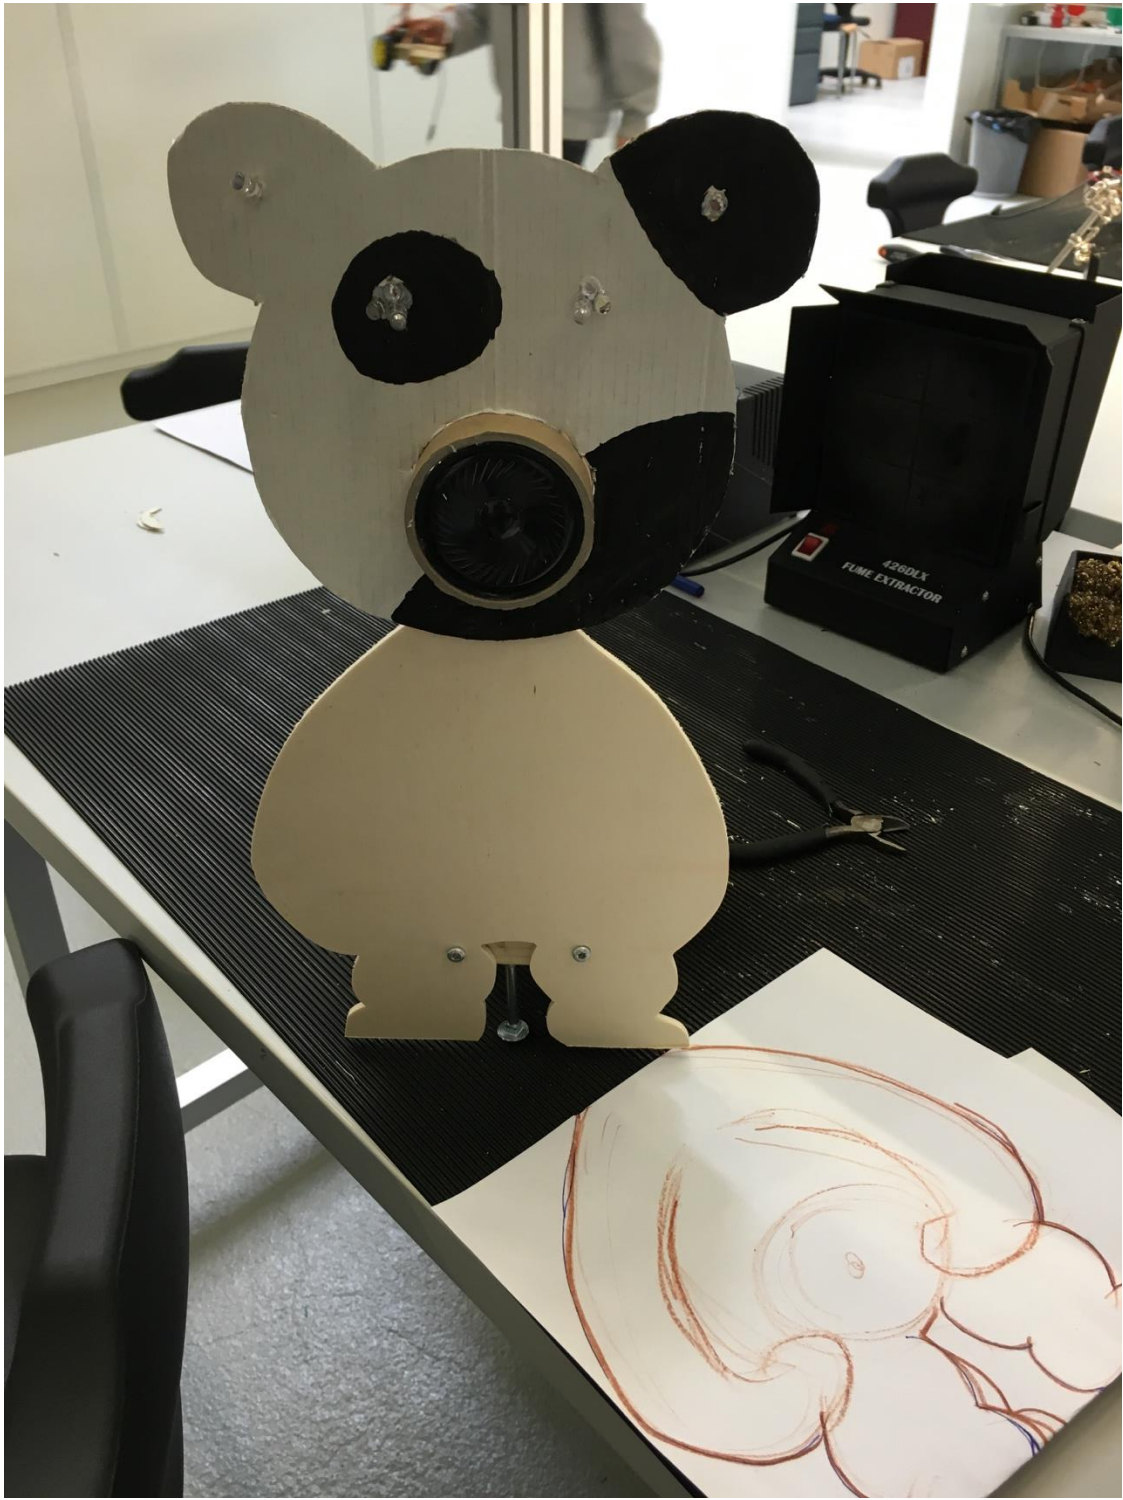


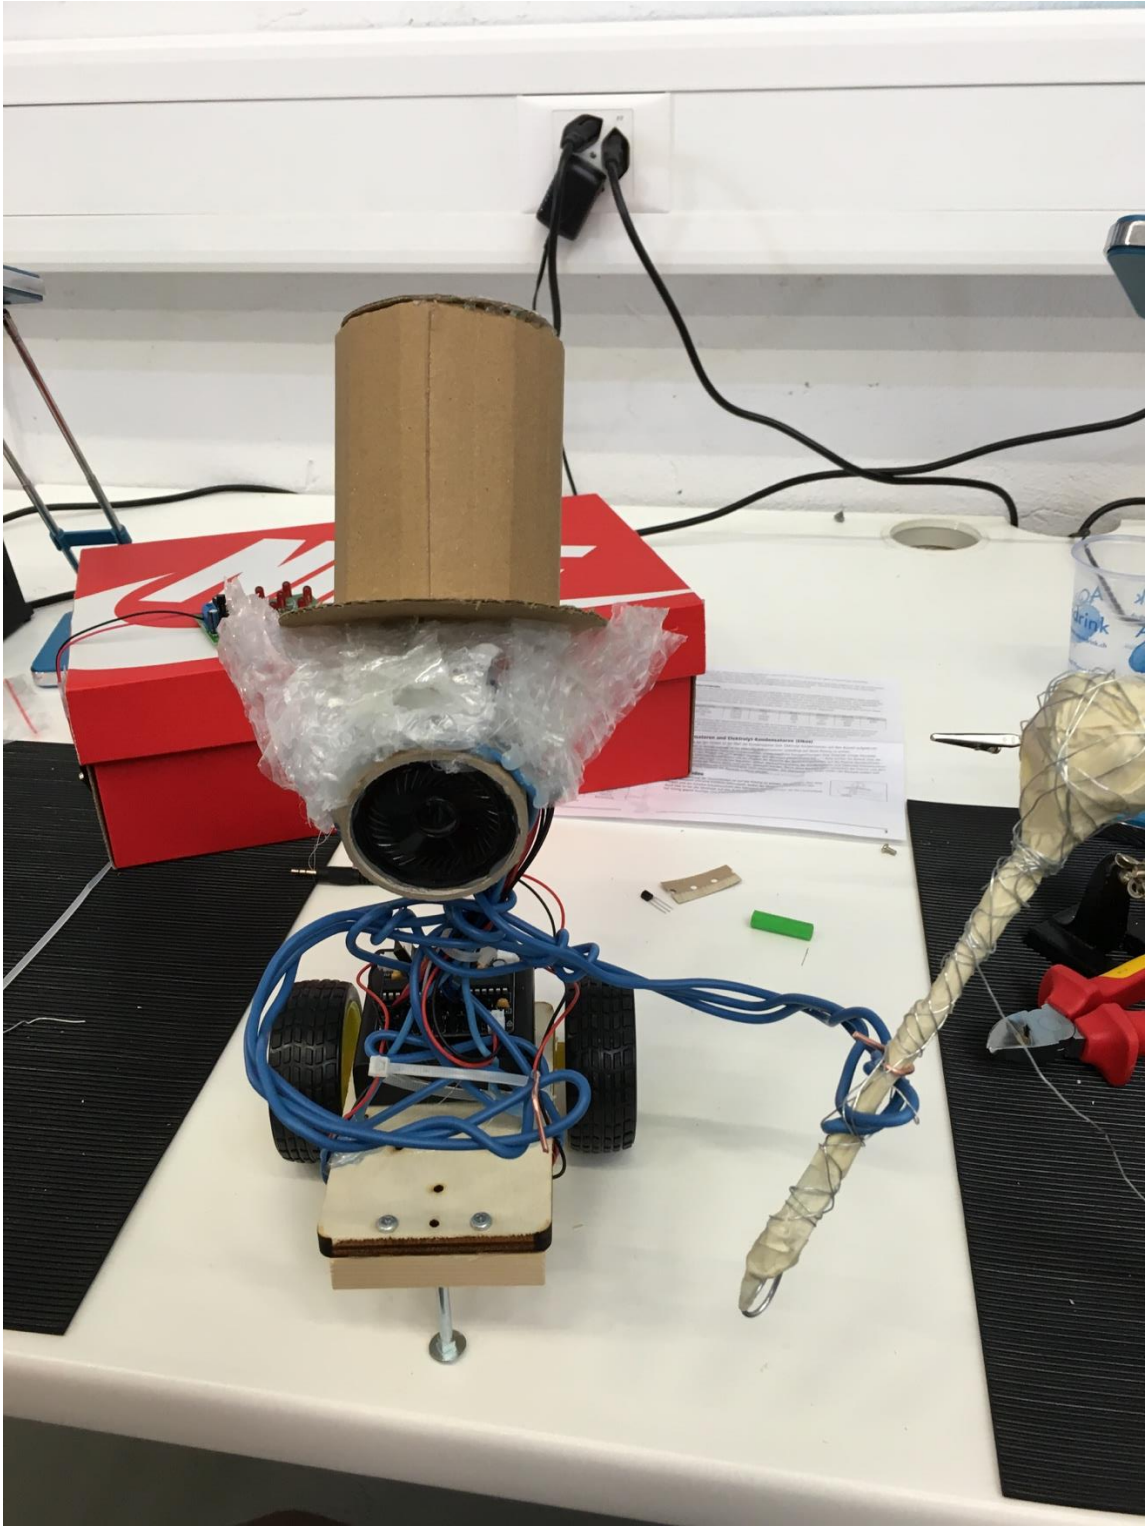

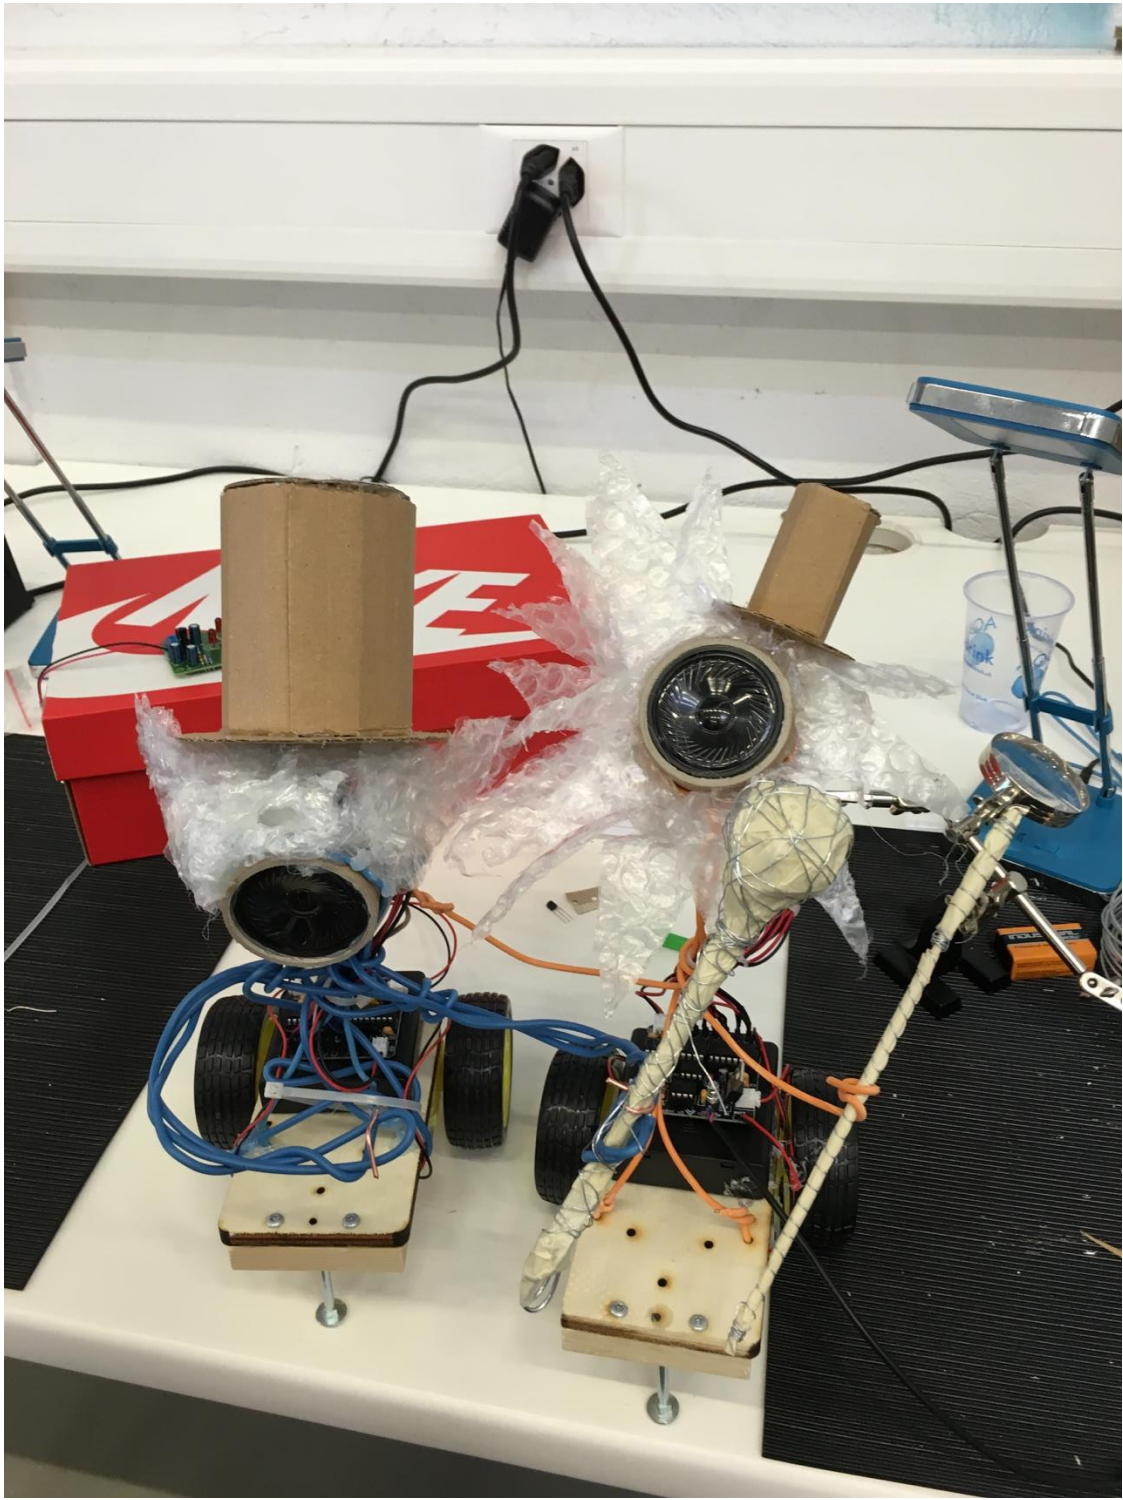





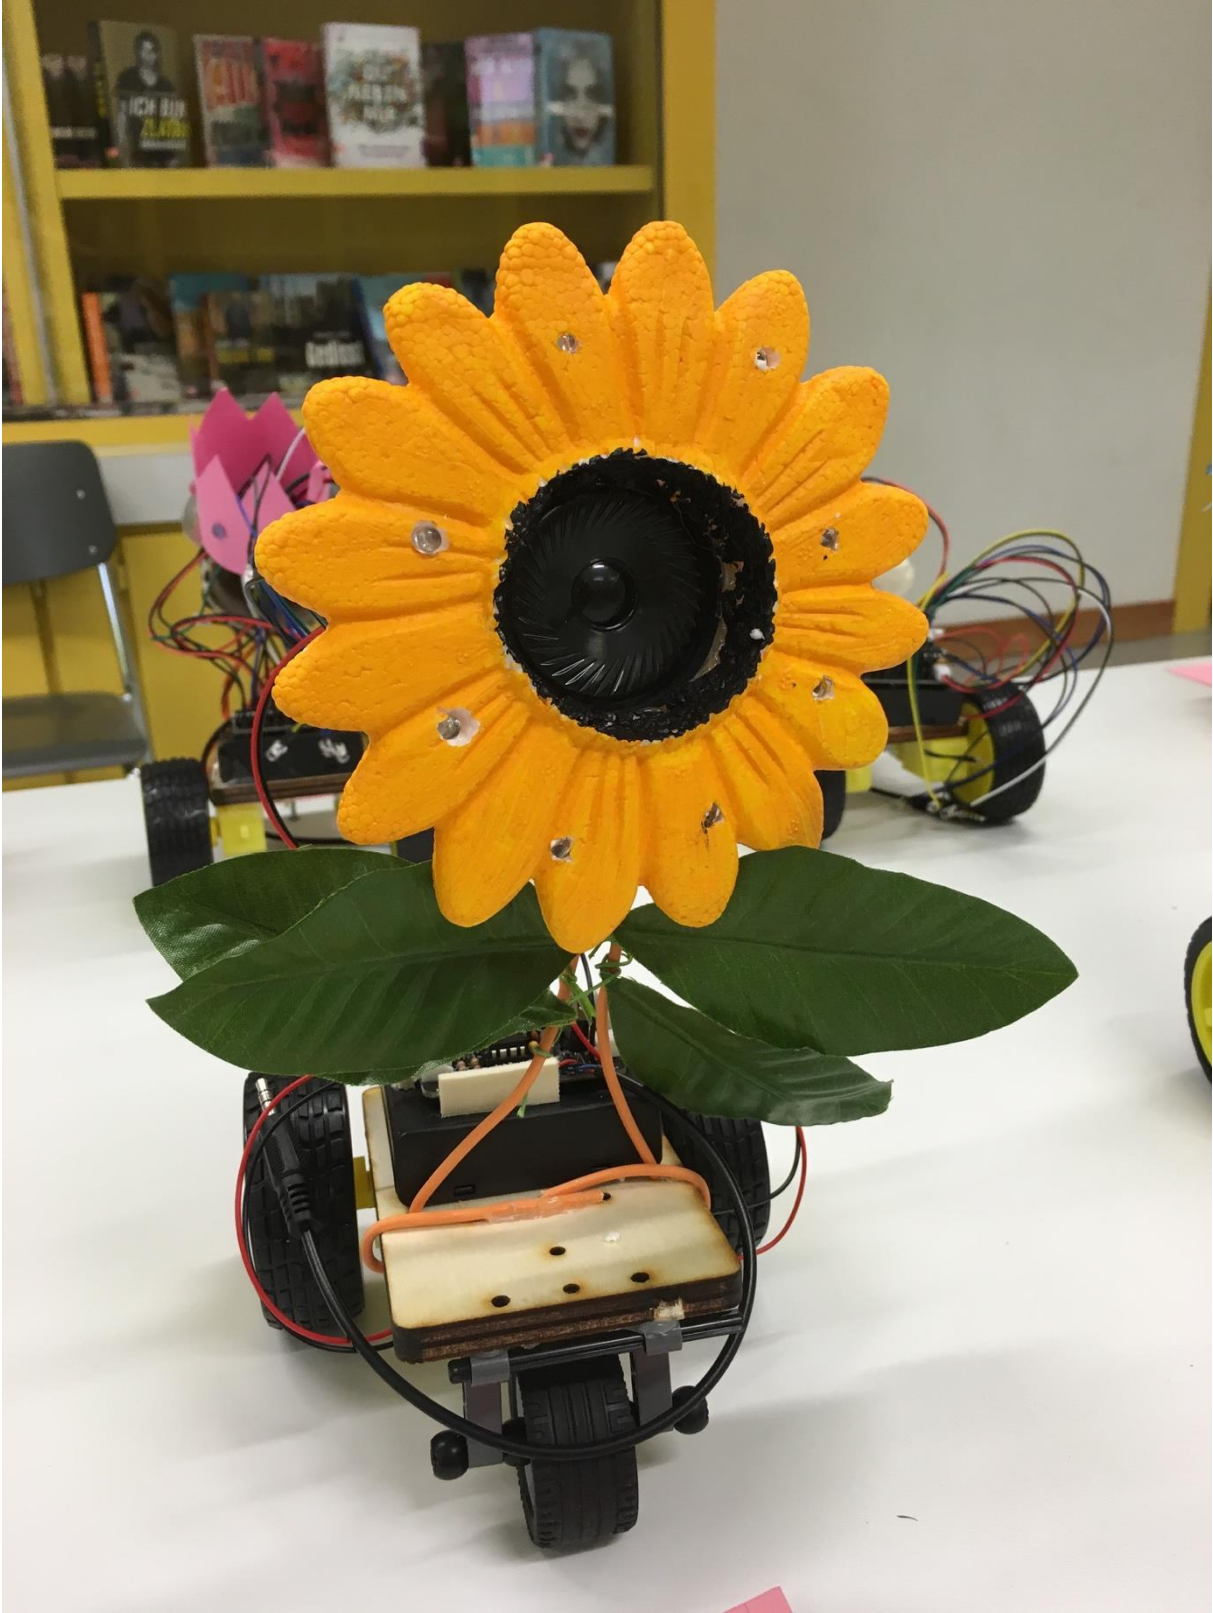











20





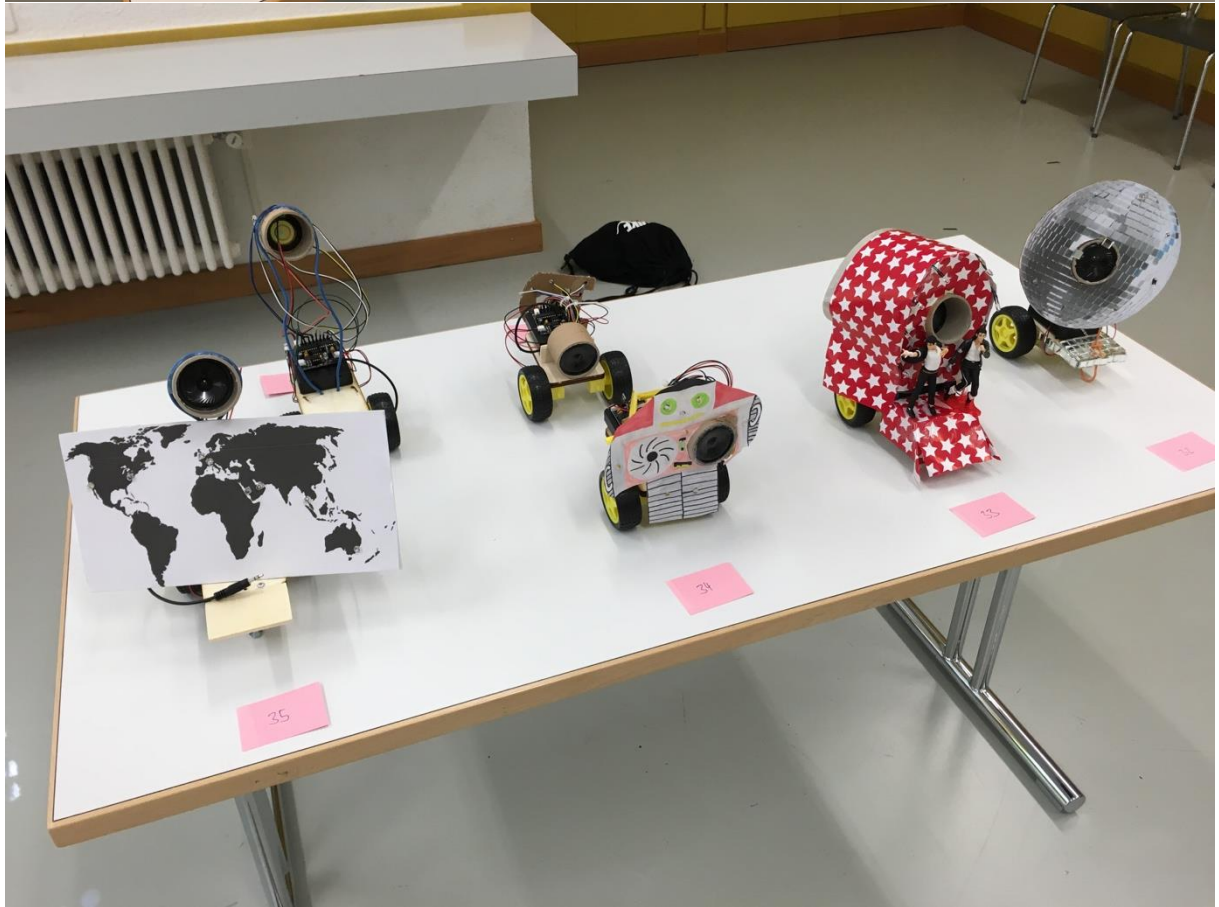



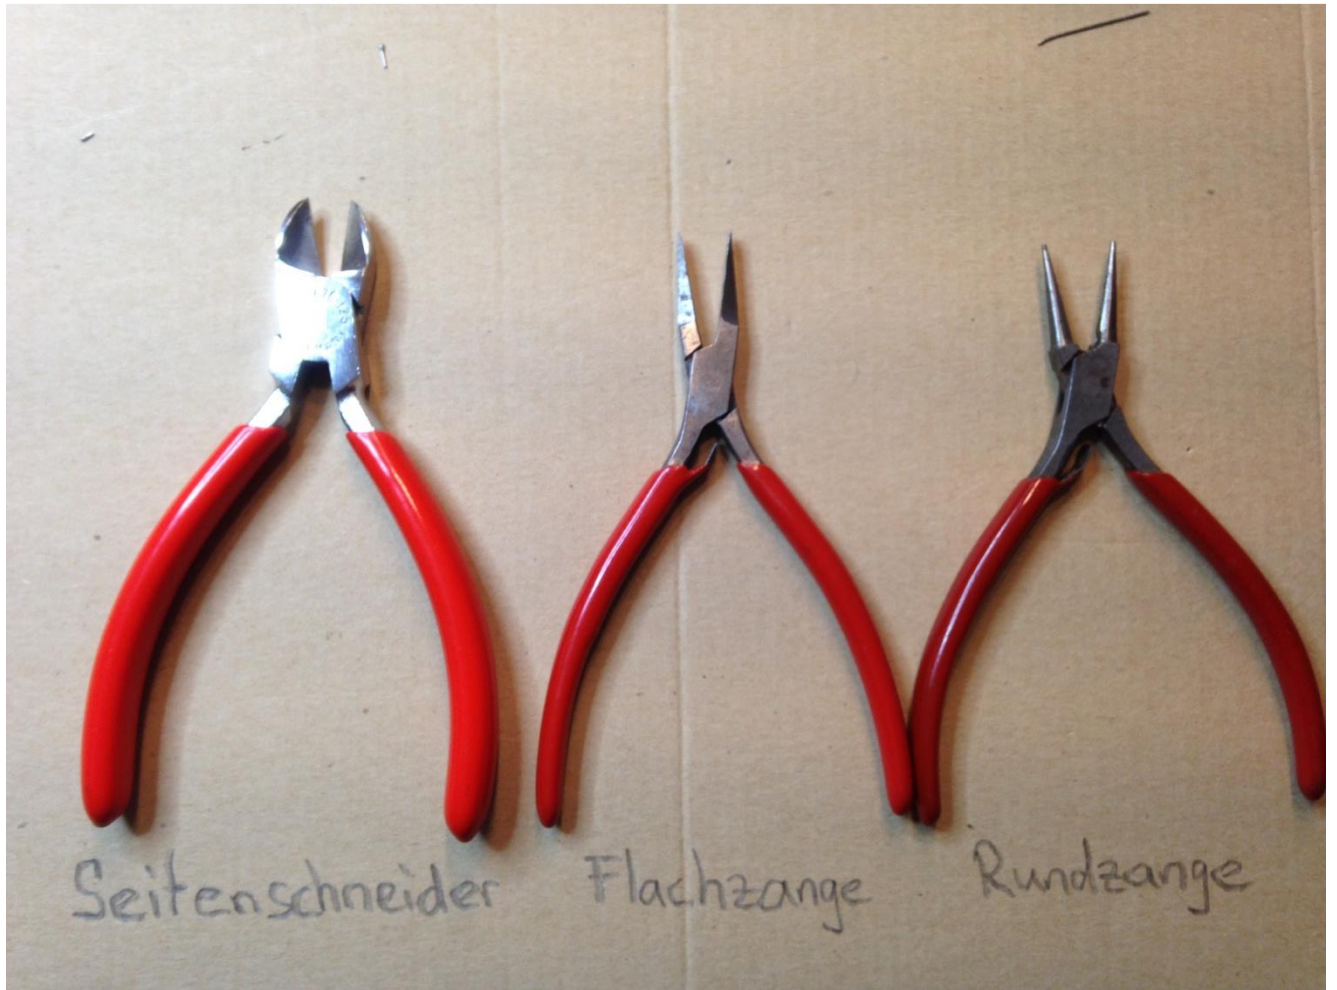

Seitenschneider

Flachzange

Rundzange

